

# ACYCLON AP 1300


## Gebruiksaanwijzing



## Inhoud

<b>1.0</b>	<b>Batterij plaatsen</b>	<b>2</b>
<b>2.0</b>	<b>Overzicht van de AP 1300</b>	<b>3</b>
<b>3.0</b>	<b>Een bericht verzenden</b>	<b>5</b>
<b>4.0</b>	<b>Berichten ontvangen en lezen</b>	<b>5</b>
4.1	Berichten lezen	5
4.2	Berichten beveiligen	6
4.3	Berichtenbeveiliging opheffen	7
4.4	Berichten wissen	7
<b>5.0</b>	<b>Het menu van de AP 1300</b>	<b>8</b>
5.1	Displayverlichting in- en uitschakelen	8
5.2	Toon- of trilsignalen inschakelen	9
5.3	Wekfunctie	10
5.4	AP 1300 automatisch in- en uitschakelen	11
5.5	Datum en tijd instellen	12
<b>6.0</b>	<b>Tips bij problemen</b>	<b>13</b>
6.1	Onderhoud	13
6.2	Problemen oplossen	13
<b>7.0</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>14</b>

## 1.0 Batterij plaatsen

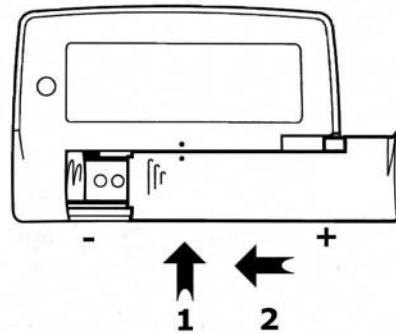

(Batterijdeksel plaatsen)

### *Plaatsen batterij*

> De tekening laat de achterzijde van de AP 1300 zien.


1 Druk met de - pool van de batterij de veer enigszins in.

2 Druk de batterij nu in zijn geheel in het batterijvak.

3 Haak de batterijdeksel halverwege het batterijvak in, pijl 1 in de tekening.

> De twee puntjes op batterijvak en achterzijde van de AP 1300 laten de juiste plek zien.


4 Schuif de batterijdeksel in de richting van pijl 2 dicht.

> De AP 1300 is direct ingeschakeld als de batterij geplaatst is. In het display verschijnt na korte tijd . Dit is het teken dat het semafoonnetwerk gevonden is.




Let op!  
Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen. Lever de niet meer gebruikte batterijen in bij een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

## 2.0 Overzicht van de AP 1300

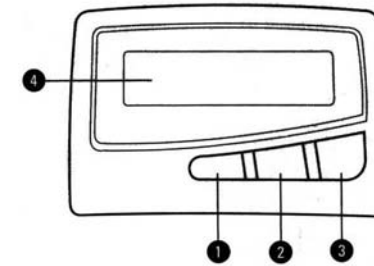





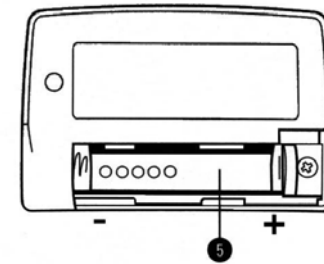





- 1 Toets voor instellingen in het menu en instellingen van een bericht wijzigen
- 2 Toets voor bladeren door het menu, bladeren in een bericht en berichten bewerken
- 3 Toets voor bladeren naar het volgende bericht, menu verlaten
- 4 Display



- 5 Batterijvak

## Display symbolen

-  Functie automatisch in- en uitschakelen is geactiveerd
-  De AP 1300 is ingeschakeld
-  Wekfunctie is ingeschakeld
-  Ontvangst met trilsignaal
-  Ontvangst met toonsignaal
-  Dit bericht is beveiligd
-  Indicatie lege batterij
-  Hetzelfde bericht is nogmaals ontvangen
-  Er is een ongelezen bericht
-  De AP 1300 binnen ontvangstbereik van de zender. U kunt berichten ontvangen

## Display teksten

- PAGE OFF/ON?** AP 1300 uit- of inschakelen
- SOUND OFF/ON?** Toon- of trilsignalen inschakelen
- ALARM On/OFF?** Wekker instellen en in- en uitschakelen
- Auto On/OFF?** AP 1300 automatisch in- en uitschakelen
- SEt SonG?** Melodie toonsignaal instellen
- SET tImE?** Datum en tijd instellen
- dELEtE ALL** Alle berichten wissen (dit verschijnt alleen in het display als er berichten zijn opgeslagen)

## 3.0 Een bericht verzenden




- 1 Bel het oproepnummer van de AP 1300.

- > Volg de gesproken instructies op.
- 2 Toets een telefoonnummer of code in.
- 3 Sluit af met een #.


> Na de melding "uw bericht wordt verzonden", kunt u de verbinding verbreken, het bericht wordt dan automatisch verzonden.

Uw AP 1300 werkt alleen samen met een abonnement van KPN Mobile. Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van KPN Mobile van toepassing. Informatie hierover kunt u krijgen door contact op te nemen met 0800-0106.


## 4.0 Berichten ontvangen en lezen

De AP 1300 kan alleen berichten ontvangen als hij is ingeschakeld. De AP 1300 is ingeschakeld en u bent binnen het zendbereik als de symbolen  en  in het display te zien zijn. Als de AP 1300 een bericht ontvangt, dan verschijnt in het display  en verschijnt het bericht dat verzonden is in het display. U hoort een toonsignaal of voelt een trilsignaal, afhankelijk van de instelling van de AP 1300. Er kunnen maximaal 48 berichten worden opgeslagen van maximaal 20 karakters per bericht. Deze kunt u op elk gewenst moment uitlezen. U kunt eerder ontvangen berichten ook lezen als de AP 1300 is uitgeschakeld.


### **4.1 Berichten lezen**


> De AP 1300 is ingeschakeld. In het display verschijnt  om aan te geven dat er een ongelezen bericht is.

- 1 Druk op een willekeurige toets om het oproepsignaal af te breken. Drukt u niet op een toets dan stopt het oproepsignaal na ca. 16 seconden en wordt daarna iedere 2 minuten herhaald met een kort herinneringssignaal.

- 2 Druk op  om het ontvangen bericht te bekijken.


> Het tijdstip van het bericht verschijnt in het display.


- 3 Druk op  om het nummer van het bericht en de datum van ontvangst te bekijken.


- 4 Druk op  om terug te keren naar het display met de tijdsaanduiding


(ruststand). Drukt u geen toets, dan keert de AP 1300 na ca. 8 seconden terug naar de ruststand.


#### *Eerder gelezen berichten bekijken*


1 Druk op .

> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display. Als u hetzelfde bericht nogmaals hebt ontvangen verschijnt in het display .



2 Blader met  naar het gewenste bericht.

3 Druk op  om te bekijken op welk tijdstip het bericht ontvangen is.

4 Druk op nogmaals op  om te bekijken op welke datum het bericht ontvangen is.


5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand. Drukt u geen toets, dan keert de AP 1300 na ca. 8 seconden terug naar de ruststand.

#### *Herhaling van berichten*

Wanneer een bericht niet direct wordt gelezen, verschijnt  in het display en knippert het aantal ongelezen berichten. Nadat u de berichten hebt gelezen verschijnt in de ruststand het totaal aantal opgeslagen berichten in het display. Als hetzelfde bericht nogmaals wordt ontvangen, verschijnt bij het bericht  in het display.

#### **4.2 Berichten beveiligen**


Berichten die u wilt bewaren, kunt u beveiligen. Als u een bericht beveiligt, wordt dit bericht niet overschreven of gewist. U kunt maximaal 32 berichten beveiligen.


1 Druk op .

> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.

2 Blader met  naar het bericht dat u wilt beveiligen.


3 Blader met  naar **ProtEct OFF**.

4 Druk op  als u dit bericht wilt beveiligen.

> In het display verschijnen **ProtEct On** en . Na enkele seconden keert de AP 1300 terug naar de ruststand.

#### **4.3 Berichtenbeveiliging opheffen**

Wanneer u de beveiliging van een bericht wilt opheffen, ga dan als volgt te werk:

1 Druk op .

> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.

2 Blader met  naar het gewenste bericht.

3 Blader met  naar **ProtEct On**.


4 Druk op  als u de beveiliging van dit bericht wilt opheffen.

> In het display verschijnt **ProtEct OFF**. Na enkele seconden keert de AP 1300 terug naar de ruststand.


#### **4.4 Berichten wissen**

Het is alleen mogelijk om een niet beveiligd bericht te verwijderen. Om een beveiligd bericht te wissen, moet u eerst de beveiliging opheffen.


##### *Bericht wissen*

1 Druk op .

> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.

2 Blader met  naar het bericht dat u wilt wissen.

3 Blader met  naar **DELETE?**.


4 Druk op  om het bericht te wissen.

> De AP 1300 keert terug naar de ruststand.

##### *Alle berichten wissen*

U kunt alle berichten die niet beveiligd zijn in één keer wissen. Als u ook de beveiligde berichten wilt wissen, moet u eerst de beveiliging uitschakelen.

1 Blader met  naar **DELETE ALL?**.



2 Druk op .

> In het display knippert **DELETE ALL?**.

3 Druk op  om te bevestigen.

> Alle berichten zijn gewist. Na enkele seconden keert de AP 1300 terug naar de ruststand.

#### **5.0 Het menu van de AP 1300**

In het menu kunt u de instellingen van de AP 1300 bekijken en wijzigen. Met de toets  kunt u instellingen uit het menu selecteren. Door nogmaals op 

te drukken, bladert u naar de volgende instelling. Het menu heeft de volgende instellingen:

<b>PAGEr OFF/ON?</b>	AP 1300 uit- of inschakelen
<b>SounD OFF/ON?</b>	Toon- of trilsignalen inschakelen
<b>ALArm On/OFF?</b>	Wekker instellen en in- en uitschakelen
<b>Auto On/OFF?</b>	AP 1300 automatisch in- en uitschakelen
<b>SEt SonG?</b>	Melodie toonsignaal instellen
<b>SET tmE?</b>	Datum en tijd instellen
<b>dELEtE ALL</b>	Alle berichten wissen (dit verschijnt alleen in het display als er berichten zijn opgeslagen)

#### let op!

De instellingen in het menu kunt u wijzigen als de AP 1300 ingeschakeld is. Als de AP 1300 is uitgeschakeld kunt u geen gebruik maken van het menu

**SounD OFF/ON?**

### 5.1 Displayverlichting in- en uitschakelen

Het display is voorzien van verlichting zodat u in een donkere omgeving het display kunt lezen. Om de verlichting in te schakelen moet u op de AP 1300 een willekeurige toets 2 seconden ingedrukt houden. Drukt u gedurende 15 seconden geen toets in, dan gaat de verlichting automatisch weer uit.




### 5.2 Toon- of trilsignalen inschakelen

De AP 1300 geeft de ontvangst van berichten aan met toon- of trilsignalen of een melodie. Met de functie **SounD OFF/ON?** kunt u het toonsignaal van de AP 1300 uit- en inschakelen. Als u het toonsignaal uitschakelt geeft de AP 1300 een trilsignaal als u een bericht ontvangt. Met de functie **SEt SonG?** kunt u het soort melodie instellen dat u hoort als u het toonsignaal hebt ingeschakeld. U kunt


kiezen uit 13 melodieën en de instelling **SHUFFLE** waarbij u iedere keer een andere melodie hoort.

#### *Trilsignaal inschakelen/toonsignaal uitschakelen.*


Het inschakelen van het trilsignaal gaat als volgt:

> De AP 1300 is ingeschakeld. In het display staat ,  en .

1 Blader met  naar **SounD OFF?**.

2 Druk op  om het trilsignaal in te schakelen.




> Het trilsignaal is ingeschakeld.

3 Druk op  om het menu te verlaten.


> In het display verschijnt .

#### *Trilsignaal uitschakelen/toonsignaal inschakelen*


Als u het trilsignaal uitschakelt, wordt automatisch het toonsignaal ingeschakeld. Het uitschakelen van het trilsignaal gaat als volgt:

> De AP 1300 is ingeschakeld. In het display staat ,  en .

1 Blader met  naar **SounD On?**.

2 Druk op  om het toonsignaal in te schakelen.

> Het laatstgekozen toonsignaal is ingeschakeld.

3 Druk op  om het menu te verlaten.



> In het display verschijnt .


#### Let op!


Als u het trilsignaal hebt ingeschakeld en de batterij op is dan wordt automatisch het toonsignaal ingeschakeld omdat deze instelling minder batterijcapaciteit vraagt.

#### *Melodie toonsignaal instellen*


1 Blader met  naar **SEt SonG?**.

2 Druk op  om te bladeren door de verschillende melodieën en druk op  om de melodie te beluisteren.







3 Als u de melodie beluistert, druk op  om naar de volgende melodie te gaan.

4 Druk op  om de keuze te bevestigen.



### 5.3 Wekfunctie

Als u de wekfunctie hebt inschakelt, verschijnt in het display .

*Wekfunctie inschakelen en instellen*

- 1 Blader met  naar **ALArM On?**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **AL** en de urenaanduiding knippert.
- 3 Druk op  om de uren en de minuten in te stellen. Druk op  om van de uren naar de minuten te gaan.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.
- 5 In het display verschijnt . De wektijd is ingesteld en de wekfunctie is ingeschakeld.



*Wekfunctie uitschakelen*




- 1 Blader met  naar **ALArM OFF?**.
  - 2 Druk op .
- > De wekfunctie is uitgeschakeld.

*Wektijd wijzigen*

Als u de wekfunctie hebt ingeschakeld, heeft het menu een extra optie: **SEt ALArM?**.

Met deze optie kunt u de wektijd als volgt wijzigen:

- 1 Blader met  naar **SEt ALArM?**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **AL** en de urenaanduiding knippert.

- 3 Druk op  om de uren en de minuten in te stellen. Druk op  om van de uren naar de minuten te gaan.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.
- > De wektijd is gewijzigd.







### 5.4 AP 1300 automatisch in- en uitschakelen

U kunt de AP 1300 zo instellen dat deze automatisch in- en uitschakelt. Dit kan handig zijn als u dagelijks tussen bepaalde tijden via de AP 1300 bereikbaar wilt zijn als u bijvoorbeeld piket- of storingsdiensten draait.

#### Let op!

Als de AP 1300 is uitgeschakeld, kunt u geen berichten ontvangen.

*Automatisch inschakelen activeren*

- 1 Blader met  naar **Auto On?**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnen de tijden waarop de AP 1300 automatisch in- en uitgeschakeld moet worden. De uuraanduiding voor het automatisch inschakelen knippert.
- 3 Druk op  om de uren- en minutenaanduidingen te wijzigen. Druk op  om van de uren naar de minuten te gaan.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- 5 In het display verschijnt .

*Automatisch inschakelen deactiveren*

- 1 Blader met  naar **Auto OFF?**.
- 2 Druk op .
- > Het symbool  is uit het display verdwenen.

### 5.5 Datum en tijd instellen

In de ruststand staat de tijd in het display. De datum verschijnt alleen in het display als u een bericht leest.

#### De datum en tijd instellen

- 1 Blader met  naar **SET tImE?**
- 2 Druk op .
- > In het display knippert de manier waarop de tijd wordt weergegeven:  
in 12-uurs- of 24-uurs-formaat.
- 3 Druk op  om te kiezen voor de 24-uurs- of 12-uurs-tijdsweergave.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- > In het display knippert de uuraanduiding.
- 5 Druk op  om de uren en de minuten in te stellen. Door op  te drukken kunt u van de uren naar de minuten gaan.
- 6 Druk op  om te bevestigen.
- > In het display verschijnt de datum.
- 7 Druk op  om het jaartal, de maand en de dag in te stellen. Door op  te drukken kunt u van het jaartal naar de maand en de dag gaan.
- 8 Druk op  om het menu te verlaten.
- > De tijd en de datum zijn ingesteld.

## 6.0 Tips bij problemen

### 6.1 Onderhoud

Bescherm de AP 1300 tegen stof, vuil en vocht. Wrijf de AP 1300 onmiddellijk droog als hij toch nat is geworden. Gebruik de AP 1300 niet bij extreme temperaturen,

omdat dit de werking en de gevoeligheid voor ontvangst blijvend nadelig kan beïnvloed worden.

Neem de AP 1300 zo nu en dan af met een schone, enigszins vochtige doek. Gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen.




### 6.2 Problemen oplossen

Probeer eventuele problemen met de AP 1300 op te lossen, met behulp van de onderstaande lijst met mogelijke oorzaken.

De AP 1300 ontvangt geen berichten. Mogelijke oorzaken:

- U bevindt zich in het buitenland. De AP 1300 werkt alleen in Nederland.
- De AP 1300 bevindt zich in een omgeving waar het semafonienetwerk niet ontvangen wordt bijvoorbeeld in liften of parkeergarages. Bij het verlaten van dergelijke ruimten verschijnt  na twee minuten weer in het display.
- De AP 1300 is niet ingeschakeld. In het display is  niet zichtbaar.
- De batterij is leeg.
- Het ontvangstbereik van de AP 1300 wordt belemmerd door metalen constructies.
- De AP 1300 is in de buurt van elektrische apparatuur, zoals radio, TV, magnetron, computers of telecommunicatie apparatuur. Deze kunnen mogelijk de veroorzaker van storingen zijn als ze niet aan de wettelijke bepalingen voldoen.

#### Let op!

- Indien , automatisch in/uitschakelen is geactiveerd ontvangt de AP 1300 gedurende de ingestelde tijd geen berichten.
- Indien , trilsignaal aan is ingeschakeld hoort u geen toonsignaal.
- Om berichten te kunnen ontvangen moet in het display altijd het netwerksymbool  zichtbaar zijn.

## 7.0 Technische gegevens

Batterij  
Display  
Geheugen

1 Alkaline type AAA  
10 symbolen, 12 karakters en verlichting  
maximaal 48 berichten van 20 karakters

Semafonienetwerk	Nationaal 3 = 172.450 MHz
Maximale aantal RIC	2 (1 standaard, 1 optioneel)
Oproepsignaal	Melodie, toon- of trilsignaal
Oproep melodieën	Keuze uit 13 typen
Oroepinformatie	Tot 20 karakters per bericht met tijd en datum vermelding
Diverse extra functies	wekfunctie, automatisch in- en uitschakelen, berichten beveiligen/wissen/alle wissen, binnen zender bereik informatie, herinneringssignaal bij ongelezen bericht
Levensduur batterij	1000 uur bij gemiddeld gebruik
Afmetingen	65 * 43 * 20 mm
Gewicht	73 gram
Temperatuurbereik	Operationeel tussen -10 tot 50 graden Celsius
Ontvanger gevoeligheid	< 7 µV/m
Nevenkanaal & spurious rej.	≥ 60 dB
Werkt samen met	KPN numeriek (nul-) abonnement Nationaal 3
Geografische bestemming	Nederland
Voldoet aan	 Richtlijn voor Radio- en Randapparatuur 1999/5/EG