

# Gebruikershandleiding BRAVO 800

## Inhoudsopgave

<b><i>Inhoudsopgave</i></b> _____	<b>1</b>
<b><i>Inleiding</i></b> _____	<b>3</b>
Eigenschappen van de pager _____	3
<b><i>Aan de slag</i></b> _____	<b>4</b>
Over de batterij _____	4
Batterij plaatsen en verwijderen _____	5
Functie van de toetsen _____	6
Pager inschakelen _____	7
Pager uitschakelen _____	7
Achtergrondverlichting _____	7
Hoofdmenu _____	8
<b><i>Functiemenu's</i></b> _____	<b>9</b>
Alarmstand _____	10
Snel omschakelen naar trilfunctie _____	11
Datum en tijd _____	12
Rustperiode _____	13
Wekker _____	14
Pager instellen _____	15
Contrast instellen _____	16
Automatisch schuiven _____	17
Herinneringsfunctie _____	18
Lettergrootte instellen _____	19
<b><i>Berichten</i></b> _____	<b>20</b>
Functie van de toetsen in de berichtenmap _____	20
Functie van de toetsen voor persoonlijke map en notitieboekmap _____	21
Berichtenmap (informatieservice) _____	22
Functiemenu berichtenmap _____	23
Persoonlijke map _____	25
Functiemenu van persoonlijke map _____	26
Berichten ontvangen _____	28
Berichten met fouten en dringende berichten _____	29
Aanduiding geheugen vol en dubbele berichten _____	30
Map notitieboek _____	31

<b>Funciemenu notitieboekmap</b>	<b>32</b>
<b>Melding buiten bereik</b>	<b>33</b>
<b>Onderhoud</b>	<b>34</b>

## Inleiding

### ***Eigenschappen van de pager***

De Bravo 800 heeft een groot aantal nuttige eigenschappen en functies.

- Een tekstschermbereik met 4 regels van 20 tekens.
- Tot 40 persoonlijke berichten
- Tot 24 maildrop-adressen. Geheugen = 5 berichten per adres
- Notitieboekmap met 20 berichtenvakken voor berichten die zijn overgebracht vanuit persoonlijk of maildrop
- 8 door de gebruiker in te stellen alarmsignalen
- Trilalarm en triloproep
- Snel omschakelen naar trilfunctie
- Automatisch schuiven met drie snelheden
- Dringend alarm
- Rustperiode
- Display met achtergrondverlichting, ook in het donker gemakkelijk afleesbaar.
- Instelbare lettergrootte van de berichten
- Indicatie ongelezen bericht
- Wekkerfunctie

## **Aan de slag**

### ***Over de batterij***


Deze pager werkt op een enkele alkalinebatterij van het type 'AA'. (Gebruik geen koolstofzinkbatterijen.) Als in de display het symbool <symb> verschijnt, is de batterij bijna leeg. Vervang de batterij zoals beschreven op pagina 4. De juiste tijd en de opgeslagen berichten blijven nog behouden tot max. een minuut na het uitnemen van de batterij, als u de pager eerst uitschakelt volgens de procedure 'pager uitschakelen' op pagina 6.

**WAARSCHUWING** - *Het gebruik van een andere batterij dan een Energizer E91 1,5V AA alkalinebatterij kan nadelige gevolgen hebben voor de inherente veiligheid.*

## **Batterij plaatsen en verwijderen**

### ONTGRENDELEN

- **Zorg dat de pager is uitgeschakeld. Als u de pager niet eerst uitschakelt, zullen instellingen en opgeslagen berichten verloren gaan!** (Zie pagina 6 voor instructies voor het uitschakelen van de pager).
- Leg de pager in uw handpalm met de display naar beneden.
- Ontgrendel het deksel van het batterijvak door het knopje te verschuiven.
- Duw het batterijdeksel iets in en schuif het van het batterijvak af, zoals op de afbeelding.
- Plaats een nieuwe batterij in het batterijvak.
- Let op de juiste polariteit van de batterij. In het symbool op de pager staat de juiste plaats van plus en min aangegeven.
- Om het deksel weer aan te brengen schuift u het over het batterijvak heen, totdat de vergrendeling klikt.

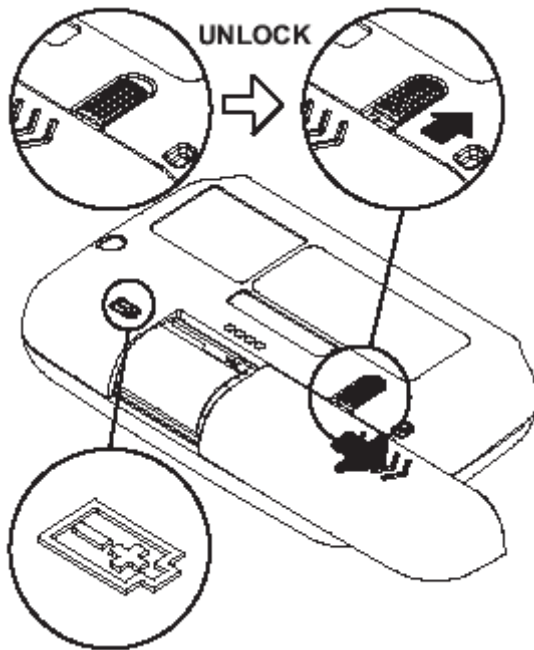

### **Functie van de toetsen**

Achteruit (**Backward**)

Vooruit (**Forward**)


Omhoog (**Up Button**)

Omlaag (**Down Button**)

Lezen / Aan (**Read/On**)

Functietoets (**Function Button**)

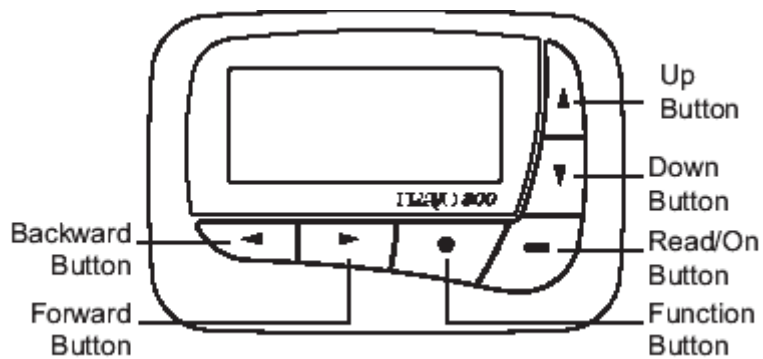

- Achteruit: navigeer achterwaarts
- Vooruit: navigeer voorwaarts
- Functietoets: om naar de functiemenu's te gaan
- Lezen / Aan: berichten lezen / pager inschakelen door toets ingedrukt te houden
- Omlaag: navigeer omlaag / snel naar trilfunctie door toets ingedrukt te houden
- Omhoog: navigeer omhoog






### ***Pager inschakelen***

Door de toets  twee seconden lang ingedrukt te houden kunt u de pager inschakelen.


### ***Pager uitschakelen***


Om de pager uit te schakelen drukt u eerst vanuit het hoofdmenu eenmaal op de toets . U komt dan in het functiemenu. Daar drukt u vijf keer op  om de uitschakelfunctie te bereiken.

Druk op de toets  , waardoor de vraag 'TURN OFF?' (uitschakelen?) verschijnt. Door nogmaals op  te drukken bevestigt u dat u de pager inderdaad wilt uitschakelen. U kunt op  drukken als u de pager bij nader inzien toch aan wilt laten.

**WAARSCHUWING!** De pager moet uit zijn (OFF) voordat u de batterij gaat vervangen. Als u dat niet doet, zullen instellingen en opgeslagen berichten verloren gaan.

### ***Achtergrondverlichting***

U kunt de achtergrondverlichting zelf inschakelen door de toets  twee seconden ingedrukt te houden.

U kunt de achtergrondverlichting weer uitschakelen door de toets  opnieuw twee seconden ingedrukt te houden.

## Hoofdmenu

Datum en tijd (**Time and data**)

Indicator rustperiode (**Private Time Indicator**)

Map voor binnengekomen berichten (**Inbox Folder**)

Indicator ongelezen bericht(en) (**Unread Message/s Indicator**)

## STATUSPICTOGRAMMEN

Wekker (**Alarm**)

Buiten bereik (**Out of Range**)


Batterijstatus (**Battery Level**)

Alarmeringswijze (**Alert Status**)

Opgeslagen map (**Saved Folder**)

Teller ongelezen berichtenvakken (**Unread info Slot Counter**)

Infomap (**Info Folder**)

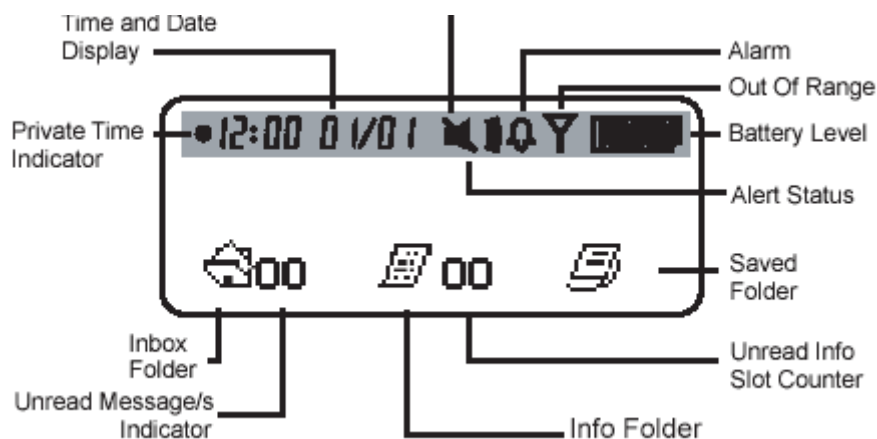

De pager keert na enige tijd vanzelf terug naar stand-by. In de toestand stand-by zijn tijd, datum, batterijstatus en de indicatie rustperiode zichtbaar in het scherm. Door een willekeurige toets in te drukken kunt u vanuit stand-by terugkeren naar het hoofdmenu.

## Funciemenu's

### Funciemenu

Aanduiding van de huidige functie (**Current Function Prompt**)

Alarm instellen (**Set Alert**)


Tijd instellen (**Set Time**)

Rustperiode (**Private Time**)



Pager uitschakelen (**Turn Pager Off**)


Pager instellen (**Pager Control**)

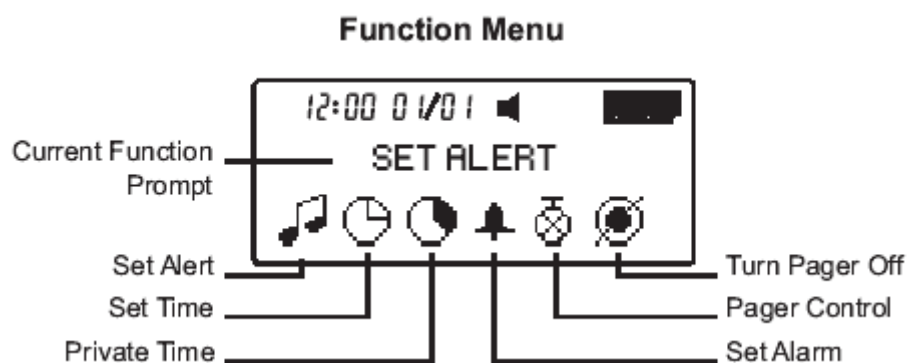
Wekker instellen (**Set Alarm**)



Druk vanuit het hoofdmenu op  om in het funciemenu te komen.

Met de toetsen  /  komt u bij het pictogram van een vorige/volgende functie uit het menu.

Door op  te drukken activeert u het submenu van de gekozen functie.







Met  annuleert u het funciemenu en keert u terug naar het hoofdmenu.

### Tip





*Als er langer dan 16 seconden niets gebeurt, keert de pager terug naar stand-by. Eventuele wijzigingen worden dan niet opgeslagen.*

## **Alarmstand**

Pictogrammen van de mogelijke geluidssignalen  
Acht aangename alarmsignalen

- Druk vanuit het hoofdmenu op  om in het functiemenu te komen.
- Druk op  om in de subfunctie van de alarmstand (alert mode) te komen.
- Met  /  kiest u uit de beschikbare alarmstanden, nl. de trilfunctie, slaapstand, triloproep, tijlpen, doorlopend signaal en aangename signalen 1 t/m 8.
- Met  bevestigt u uw keuze, of u drukt op  om de eerdere instelling te handhaven.

De (eventueel gewijzigde) alarmstand wordt ook aangegeven in de display, als volgt:

	Geluid: Aangenaam signaal, tijlpen, doorlopend signaal.		Slaapstand: Berichten worden wel ontvangen, maar geven geen signalering.
	Trilfunctie:		Triloproep: Trilling gevolgd door geluidssignaal (vibra- call).


### **Snel omschakelen naar trilfunctie**

Met de toets <symb> kunt u snel overschakelen naar de trilfunctie, als uw pager op dat moment ingesteld staat om een geluidssignaal te geven. (Dit werkt echter alleen als de pager op het hoofdmenu staat.)




Geluidssignaal









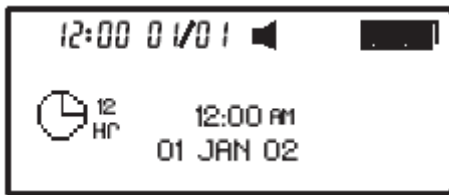


Geen geluidssignaal

- Door  twee seconden ingedrukt te houden zet u de pager op de trilfunctie.
- Doet u hetzelfde nogmaals, dan gaat de pager terug naar de eerdere instelling voor een geluidssignaal.
- De snelle omschakeling naar de trilfunctie is niet beschikbaar wanneer de pager ingesteld staat op 'private mode' (rustperiode).

### **Datum en tijd**

Hieronder staat uitgelegd hoe u datum en tijd van de pager kunt instellen:




- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op  om in het functiemenu te komen. Daar ziet u 'SET ALERT'.
- Druk eenmaal op de toets  om bij 'SET TIME' (tijd instellen) te komen. Vervolgens drukt u op  en er verschijnt een klok met de aanduiding 12 hr.
- Met  /  kunt u nu kiezen tussen 12-uurs- en 24-uursweergave. Met  komt u bij de uurinstelling van de klok.
- Na  kunt nu met  /  het juiste uur van de klok instellen.
- Herhaal bovenvermelde stappen om de minuten in te stellen, AM/PM, de dag, de maand en het jaar.
- Met  bevestigt u uw keuze, of u drukt op  om de eerdere instelling te handhaven.

## Rustperiode

Als u de rustperiode (de zgn. private time) activeert, stelt u de pager zo in dat hij gedurende een bepaald deel van de dag geen alarmsignalen afgeeft. Deze instelling gaat boven de ingestelde alarmstand (alert mode).

De pager blijft in deze 'private mode' echter wel berichten ontvangen, de WEKKER blijft wel werken, en dringende alarmen (priority alarms) worden wel gesignaleerd.

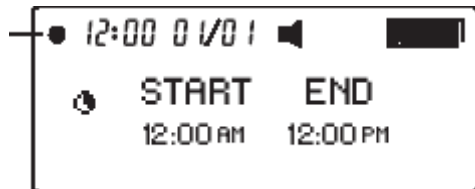


### Rustperiode actief



- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op om in het functiemenu te komen. Daar ziet u 'SET ALERT'. Druk tweemaal op om bij 'PRIVATE TIME' te komen. Druk daarna op om in die subfunctie naar binnen te gaan. Er verschijnt een knipperende klok.
- Met de toetsen / kunt u de functie 'rustperiode' (private time) activeren of deactiveren.\*
- Druk op om naar het veld 'START' te gaan, en stel met / de begintijd van de periode in. Vervolgens gaat u met naar het veld 'END', om daar met / het einde van de periode in te stellen.
- Met bevestigt u uw keuze, of u drukt op om de eerdere instelling te handhaven.

\* Aan de stip linksboven in de display is de zien dat deze functie actief is.

## Wekker

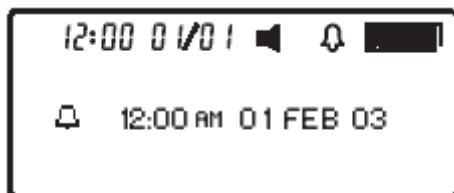U kunt de pager ook als wekker gebruiken:



- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op  om in het functiemenu te komen. Daar ziet u 'SET ALERT'. Druk drie keer op  tot u bij 'SET ALARM' (wekker instellen) bent. Druk op  en u ziet een knipperend symbool .
- Met de toetsen  /  kunt u de wekker aan  of uit  zetten. Druk nu op  om naar het tijdveld te gaan.
- Met de toetsen  /  stelt u het juiste uur in, en gaat u met  door naar het volgende veld. Herhaal deze stap om ook de minuten, AM/PM, dag, maand en jaar in te stellen.
- Met  bevestigt u uw keuze, of u drukt op  om de eerdere instelling te handhaven.
- Wanneer de wekkerfunctie actief is, is dat zichtbaar aan een pictogram in de statusbalk.

### Tip

Als u alleen een tijd instelt, maar geen datum, dan gaat de wekker elke dag op de opgegeven tijd. Voorbeeld '9:00 AM-----'

## **Pager instellen**

Met het menu voor de pagerinstellingen kunt u de standaardinstellingen van uw pager vastleggen.

### SET CONTRAST


Contrast instellen (**Set Contrast**)

Lettergrootte instellen (**Set Zoom**)

Herinnering (**Reminder**)





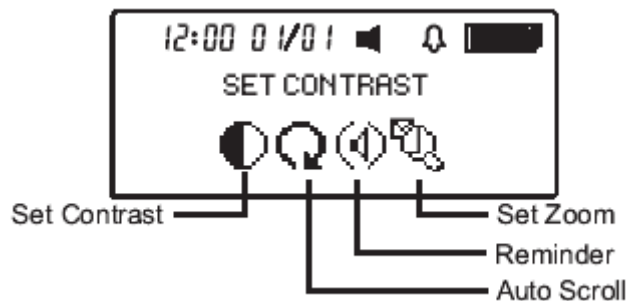



Automatisch schuiven (**Auto Scroll**)

- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op ● om in het functiemenu te komen.
- Daar ziet u 'SET ALERT'. Druk viermaal op ► om bij 'PAGER CONTROL' (pager instellen) te komen
- Druk op ● om in de subfunctie te komen.
- Met de toetsen ◀ / ▶ gaat u naar het volgende pictogram.
- Druk op ● om in het gewenste instellingsscherm te komen.



### **Contrast instellen**

Zo kunt u het contrast van het scherm veranderen:


- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op  om in het functiemenu te komen. Daar ziet u 'SET ALERT'. Druk vier keer op  tot u bij 'PAGER CONTROL' bent. Druk op  en u ziet 'SET CONTRAST' verschijnen. Druk op  om te kiezen voor deze functie 'contrast instellen'.
- Met de toetsen  /  kunt u het contrast van het scherm van de pager naar wens aanpassen.
- Met  bevestigt u uw keuze, of u drukt op  om de eerdere instelling te handhaven.












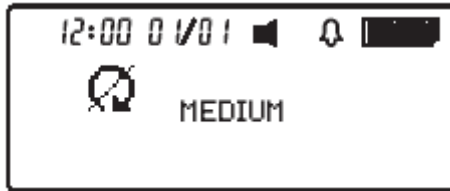




### **Automatisch schuiven**

Als u de functie 'automatisch schuiven' (auto scroll) activeert, rolt een bericht vanzelf over het scherm. De tekst zal sneller of langzamer over het scherm rollen afhankelijk van de ingestelde snelheid.

MEDIUM












- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op  om in het functiemenu te komen.
- Daar ziet u 'SET ALERT'. Druk vier keer op  tot u bij 'PAGER CONTROL' bent. Druk vervolgens op . Druk eenmaal op  en u ziet 'AUTO SCROLL' (automatisch schuiven). Druk op  om de functie 'automatisch schuiven' te selecteren.
- Met de toetsen  /  kunt u het automatisch schuiven inschakelen  of uitschakelen .
- Druk op  om de schuifsnelheid te gaan instellen. Met  /  kunt u kiezen uit 'SLOW', 'MEDIUM' en 'FAST' (langzaam, middelmatig, snel).
- Met  bevestigt u uw keuze, of u drukt op  om de eerdere instelling te handhaven.

### **Herinneringsfunctie**

Als de functie 'herinnering' (reminder) aan staat, komt er elke twee minuten een signaal als er nog ongelezen berichten zijn.












- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op  om in het functiemenu te komen. Daar ziet u 'SET ALERT'. Druk vier keer op  tot u bij 'PAGER CONTROL' bent. Druk eenmaal op  en daarna tweemaal op , zodat de aanduiding 'REMINDER' verschijnt. Druk op  om naar het menu voor de reminder (herinnering) te gaan.
- Gebruik de toetsen  /  om de functie in- of uit te schakelen.
- Met  bevestigt u uw keuze, of u drukt op  om de eerdere instelling te handhaven.

### **Lettergrootte instellen**

U kunt de letters van de berichten twee keer zo groot maken om ze makkelijker te kunnen lezen.









- Druk vanuit het hoofdmenu eenmaal op  om in het functiemenu te komen. Daar ziet u 'SET ALERT'. Druk vier keer op  tot u bij 'PAGER CONTROL' bent. Druk op  en daarna drie keer op , zodat het woord 'ZOOM' verschijnt. Druk op  om naar het menu voor het instellen van de lettergrootte (zoom-functie) te gaan.
- Gebruik de toetsen  /  om de grote of kleine letters in te schakelen (ZOOM aan of uit).
- Met  bevestigt u uw keuze, of u drukt op  om de eerdere instelling te handhaven.







## Berichten

### *Functie van de toetsen in de berichtenmap*

In de berichtenmap:







-  : toon de inhoud van het huidige bericht in het berichtenvak.
-  : ga naar het volgende berichtenvak.
-  : ga naar het vorige berichtenvak
-  : het vorige bericht in het huidige berichtenvak vooraf bekijken.
-  : het volgende bericht in het huidige berichtenvak vooraf bekijken.
-  : ga naar het functiescherm van de berichtenmap.

Bij het lezen van een bericht in de berichtenmap:







-  : schuif omlaag door het bericht. Bij het eind van het bericht gaat het verder met het volgende bericht. Als het laatste bericht in het berichtenvak map bereikt is, gaat de pager terug naar het scherm van de berichtenmap.
-  : ga naar het volgende bericht.
-  : ga naar het vorige bericht.
-  : spring naar het begin van het bericht. Na het begin van het eerste bericht gaat de pager terug naar de berichtenmap.
-  : schuif omlaag door het bericht. Bij het eind van het bericht gaat het verder met het volgende bericht. Als het laatste bericht in het berichtenvak bereikt is, gaat de pager terug naar het scherm van de berichtenmap
-  : ga naar het functiescherm van berichten

### ***Functie van de toetsen voor persoonlijke map en notitieboekmap***

In de persoonlijke map of de notitieboekmap:


-  : toon de inhoud van het huidige bericht.
-  : ga naar het volgende bericht.
-  : ga naar het vorige bericht.
-  : ga naar de vorige regel met berichtpictogrammen
-  : ga naar de volgende regel met berichtpictogrammen
-  : ga naar het functiescherm voor de persoonlijke map of de notitieboekmap.

Bij het lezen van een bericht in de persoonlijke map of de notitieboekmap:

-  : schuif omlaag door het bericht. Aan het eind van het bericht gaat de pager naar het scherm van de persoonlijke map of de notitieboekmap.
-  : ga naar het volgende bericht.
-  : ga naar het vorige bericht.
-  : spring naar het begin van het bericht. Aan het begin van het bericht gaat de pager naar het scherm van de persoonlijke map of de notitieboekmap.
-  : schuif omlaag door het bericht. Aan het eind van het bericht gaat de pager naar het scherm van de persoonlijke map of de notitieboekmap.
-  : ga naar het functiescherm voor persoonlijke berichten of de berichten in de notitieboekmap.

### **Berichtenmap (informatieservice)**

Uw pager kan informatie ontvangen zoals wereldnieuws of financiële berichten (welke informatie precies wordt aangeboden, hangt af van het netwerk waarop u aangesloten bent).

- Druk vanuit stand-by op een willekeurige toets om in het hoofdmenu te komen.
- Druk op  om vanuit het hoofdmenu naar de berichtenmap te gaan, terwijl de cursor op het pictogram van de berichtenmap staat.

Ongelezen berichten, alarm actief (**Unread Mail, Alert Active**)

Geen berichten, alarm inactief (**No Mail, Alert inactive**)

Gelezen berichten, alarm inactief (**Read Mail, Alert inactive**)

Ongelezen berichten, alarm inactief (**Unread Mail, Alert inactive**)


Gelezen berichten, alarm actief (**Read Mail, Alert active**)

Geen berichten, alarm actief (**No Mail, Alert active**)

Huidige cursorpositie (**Current Cursor position**)

Cursorpositie / aantal berichtenvakken (**Cursor position/number of mail slots**)

- U kunt maximaal 5 berichten uit de dezelfde bron opslaan in één berichtenvak.
- Als een berichtenvak vol is (5 berichten), dan overschrijft een volgend bericht het oudste nog aanwezige bericht.

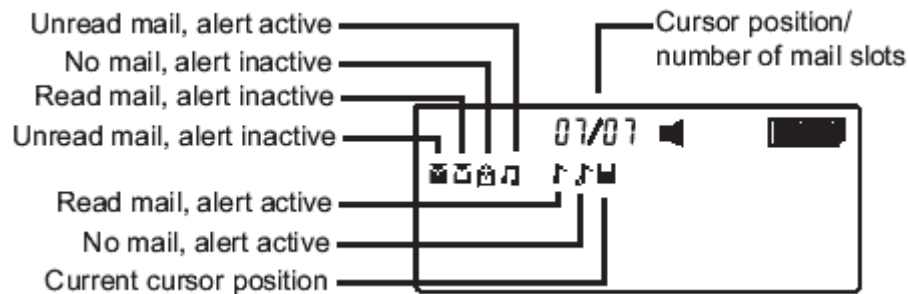

## **Funciemenu berichtenmap**

Druk op ● om vanuit het scherm van de berichtenmap naar het functiescherm van de berichtenmap te gaan.


ESCAPE

ESCAPE (**Escape**)

ALARM AAN/UIT (**Alert ON/OFF**)

ALLE BERICHTENVAKKEN VERWIJDEREN (**Delete All Slots**)


BERICHTENVAK VERWIJDEREN (**Delete Slot**)

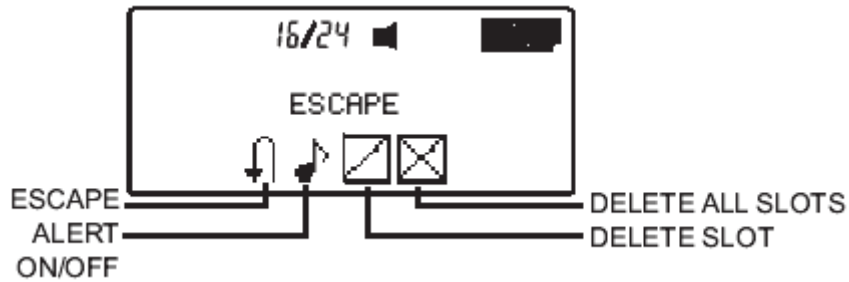


- Druk op ◀ / ▶ om naar het vorige / volgende pictogram in de berichtenmapfunctie te gaan.
- Druk op ● om de betreffende functie te activeren.

Bij de functies 'BERICHTENVAK VERWIJDEREN' en 'ALLE BERICHTENVAKKEN VERWIJDEREN' verschijnt eerst nog een '?' om bevestiging te vragen.

- Met ● bevestigt u uw keuze, of u drukt op ◀ om te annuleren.

- Tijdens het lezen van berichten kunt u met  naar het functiemenu van de berichten gaan. De werking is dezelfde als in het functiemenu van de berichtenmap, alleen ontbreekt hier de functie 'ALLE BERICHTVAKKEN VERWIJDEREN'. In plaats daarvan is er de functie 'VERPLAATSEN NAAR NOTITIEBOEK', waarmee u afzonderlijke berichten kunt verplaatsen naar het de notitieboekmap.

## **Persoonlijke map**

- Druk op  om vanuit het hoofdmenu naar de persoonlijke map te gaan, terwijl de cursor op het pictogram van de persoonlijke map staat.

Cursorpictogram (**Cursor icon**)

Gelezen groepsbericht (**Read group message**)

Ongelezen bericht (**Unread message**)

Gelezen bericht (**Read message**)


Ongelezen groepsbericht (**Unread group**)

Geblokkeerd bericht (**Locked message**)

Huidige berichtnummer (**Current message number**)

Totaal aantal berichten (**Total messages**)

BERICHT VOORAF BEKIJKEN

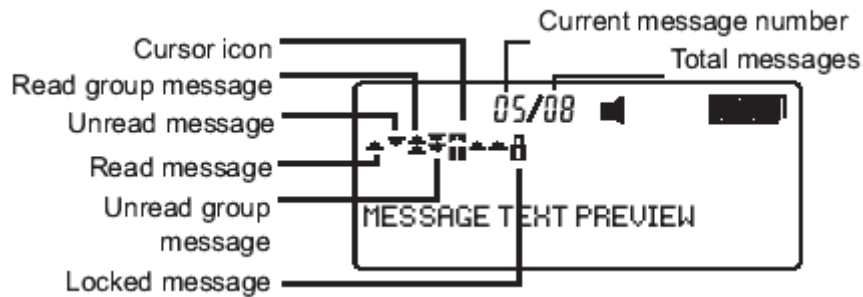

## **Funciemenu van persoonlijke map**

ESCAPE


ESCAPE (**Escape**)

BERICHT VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN (**Lock/unlock message**)


BERICHT VERWIJDEREN (**Delete message**)

ALLES VERWIJDEREN (**Delete All**)

VERPLAATSEN NAAR NOTITIEBOEK (**Move to Notebook**)

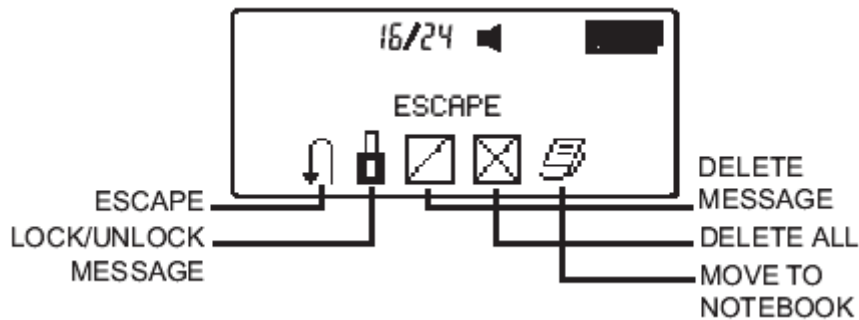

- Druk op ● om het funciemenu van de persoonlijke map te openen.
- Druk op ► om naar het volgende functiepictogram van de persoonlijke map te gaan.
- Druk op ● om de betreffende functie te activeren.
- Bij de functies 'ALLES VERWIJDEREN' en 'BERICHT VERWIJDEREN' verschijnt eerst nog een '?' om bevestiging te vragen.
- Met ● bevestigt u uw keuze, of u drukt op ■ om te annuleren.


- Een bericht krijgt de status 'gelezen' nadat het helemaal gelezen is. Een bericht vooraf bekijken ('preview') geldt niet als volledig lezen.
- Het vergrendelen (locking) van een bericht zorgt ervoor dat het niet per ongeluk kan worden verwijderd of overschreven door een ander bericht. U kunt maximaal 20 berichten vergrendelen.
- Tijdens het lezen van het bericht kunt u met  naar het functiemenu van de persoonlijke berichten gaan. De werking is dezelfde als bij het functiemenu van de persoonlijke map, alleen is er geen functie 'ALLES VERWIJDEREN'.
- Let op: vergrendelde berichten kunnen niet worden verwijderd. Ook ongelezen berichten kunnen niet worden verwijderd met de functie 'ALLES VERWIJDEREN'.

## **Berichten ontvangen**

Als u een bericht ontvangt, geeft uw pager een alarmsignaal afhankelijk van de ingestelde alarmstand. Aan het eind van elk bericht staat aangegeven op welke datum en tijd het bericht ontvangen is.

Datum en tijd

BERICHTTEKST BERICHTTEKST BERICHTTEKST

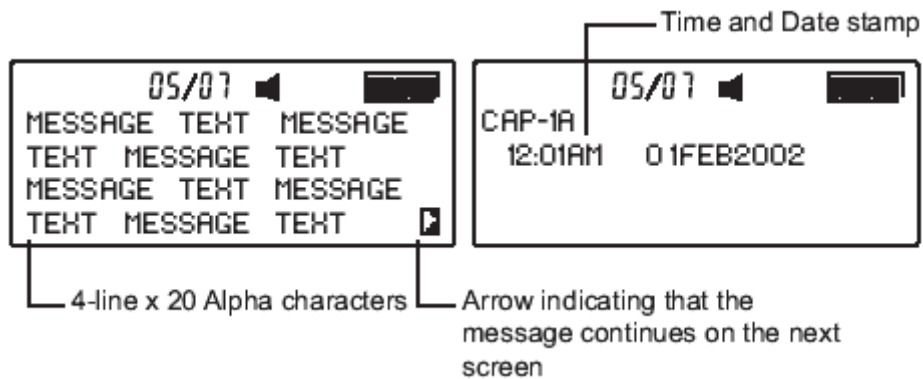


4 regels van ieder 20 tekens (**4-line x 20 Alpha characters**)

Pijl om aan te geven dat het bericht doorloopt naar een volgend scherm (**Arrow indicating that the message continues on the next screen**)

Tijd en datum weergave (**Time and Date stamp**)


- Druk op  om het bericht te lezen.

### **Berichten met fouten en dringende berichten**

- Wanneer een foutief bericht is ontvangen en gelezen, dan verschijnt het symbool  voor het bericht, en de onjuist ontvangen tekens knipperen. Foute berichten kunnen ontstaan door zwakke ontvangst van het zendstation.

Knipperend symbool ter aanduiding van foutief ontvangen teken (***Blinking incorrect character icon***)

Aanduiding van bericht met fouten (***Error message indicator***)

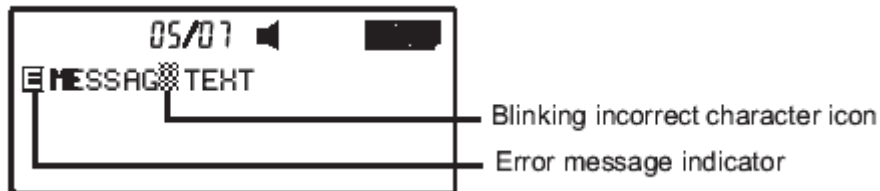

- Bij ontvangst van een dringend bericht ('priority') waarschuwt de pager u met een speciaal signaal, ongeacht welke alarmstand was ingesteld (bijv. slaapstand, trillen, rustperiode enz.). Of een bericht de status 'priority' (dringend) krijgt, bepaalt de afzender van het bericht.

### **Aanduiding geheugen vol en dubbele berichten**

- Als de aanduiding 'geheugen vol' verschijnt en u verwijdert geen oude berichten, dan zullen nieuw binnenkomende berichten de oudste berichten het eerst overschrijven.

#### BERICHT VOORAF BEKIJKEN

Indicator geheugen vol



- Als uw pager een al ontvangen bericht nogmaals ontvangt, dan toont de pager dit duplicaat niet. U ziet het bericht maar één keer, maar er staat in het previewscherm een pictogram bij om aan te geven dat er een duplicaat is.

Pictogram dubbel bericht




### **Map notitieboek**


U kunt maximaal 20 belangrijke persoonlijke of e-mailberichten opslaan in de map notitieboek. Als de notitieboekmap vol is, verschijnt de aanduiding 'MEMORY FULL' (geheugen vol) zodra u probeert persoonlijke of e-mailberichten op te slaan in deze map.

Cursorpictogram (**Cursor icon**)

Berichtpictogram (**Message icon**)

BERICHT VOORAF BEKIJKEN

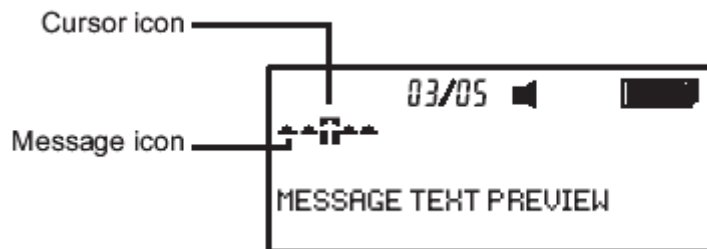


- Druk op de toets  om vanuit het statusscherm naar de notitieboekmap te gaan, terwijl de cursor op het pictogram van de notitieboekmap staat.

### **Funciemenu notitieboekmap**

- Druk op ● om vanuit het scherm van de notitieboekmap naar het functiescherm daarvan te gaan.

ESCAPE

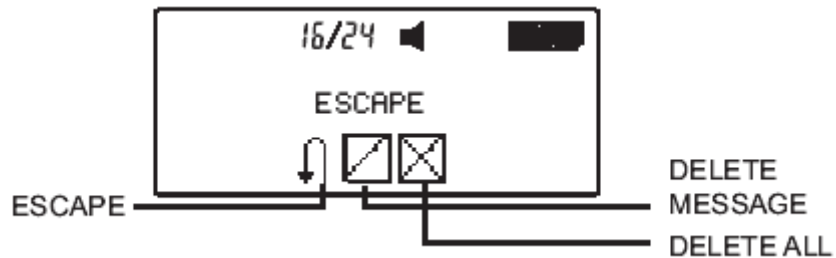


BERICHT VERWIJDEREN (*Delete Message*)

ALLES VERWIJDEREN (*Delete All*)

- Tijdens het lezen van het bericht kunt u met ● naar het funciemenu voor berichten in het de notitieboekmap gaan. De werking is dezelfde als bij het funciemenu van de map van het de notitieboekmap, alleen is er geen functie 'ALLES VERWIJDEREN'.

### **Melding buiten bereik**

Deze pager heeft een nieuwe voorziening: als het buiten bereik van de zenders is (OOR - Out Of Range) geeft het een OOR-alarm. Dit wordt aangegeven met het OOR-symbool . Als de alarmstand is ingesteld op geluid (triloproep, tjlpen, doorlopend alarm, alarm 1 tot 8), dan toont de pager het OOR-pictogram en is het OOR-alarm te horen (geluidssignaal gedurende 8 seconden).

Als de alarmstand is ingesteld op trilfunctie (stil alarm), dan toont de pager het OOR-pictogram en geeft het OOR-alarm een trilsignaal gedurende 8 seconden.

Als de alarmstand is ingesteld op slaapstand (geen alarm), dan toont de pager wel het OOR-pictogram maar geeft verder geen signaal om deze situatie te melden.

## **Onderhoud**

Verzorging van uw pager

Om het scherm van de pager in goede conditie te houden, vermijd u te hoge temperaturen en vocht. Reinig de pager met een zachte niet-adhesieve doek. Dompel de pager niet onder in water. Gebruik geen andere reinigungsoplossingen.

[www.semafonie.nl](http://www.semafonie.nl)

DAVISCOMMS  
DAVISCOMMS (S) PTE LTD  
Block 70 Ubi Crescent, #01-07  
Ubi TechPark  
Singapore 408570

500121R01

