

Inhoud verpakking


Controleer de inhoud van de verpakking voordat je de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet je het volgende aantreffen:

- Brooklyn 12
- 2 AAA-batterijen
- Clip
- Gebruiksaanwijzing
- Buzzering manual.

Als er iets ontbreekt, kun je de Brooklyn 12 in de verpakking en met de aankoopbon terugbrengen naar Primafoon.

2

Overzicht van de Brooklyn 12

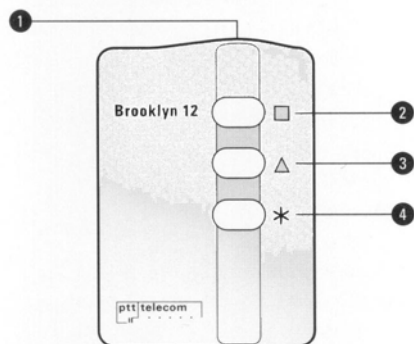


Voorkant

1 Display

Toetsen

- 2 □ Keuzetoets
- 3 △ Menu-toets
- 4 * Leestoets

3

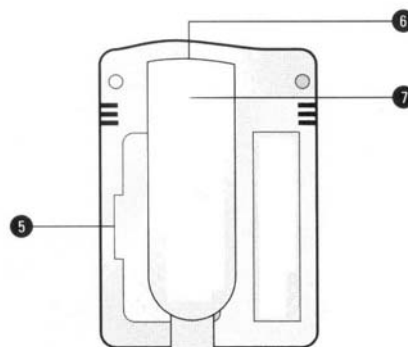

Achterkant

- 5 Batterijdeksel
- 6 Clipuitsparing
- 7 Clip

4

Display

Het display bestaat uit 4 symbolen en 12 cijfers.



Symbolen

- Buzzer is ingeschakeld
- ⌚ Automatisch in- en uitschakelen
- 🔔 Alarm is ingeschakeld
- ☑ Stille stand

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht	3
1	Over de Brooklyn 12	8
2	Batterij plaatsen of vervangen	11
2.1	Clip plaatsen of verwijderen	13
3	Berichten verzenden	15
4	Funcities	17
4.1	Brooklyn 12 in- en uitschakelen	17
4.2	Displayverlichting	18
4.3	Berichten ontvangen en bekijken	19
5		
6		
1	Over de Brooklyn 12	8
	De Brooklyn 12 is geschikt voor het ontvangen van numerieke berichten. De numerieke berichten worden weergegeven in het display. Met een toonsignaal geeft de Brooklyn 12 aan dat er een bericht is binnengekomen. Je kunt het toonsignaal ook uitschakelen en toch berichten ontvangen. De Brooklyn 12 is voorzien van tijd, datum en een wekkerfunctie. Elke oproep wordt in het geheugen opgeslagen samen met het tijdstip van ontvangst. Deze kun je op elk gewenst moment uitlezen. Zodra de batterijen in de Brooklyn 12 zijn geplaatst, is deze gebruiksklaar.	
	Let op! Wanneer je gedurende één jaar geen enkel bericht op de Brooklyn 12 ontvangt,	8

4.4	Berichten beveiligen en beveiliging opheffen	21
4.5	Berichten wissen	23
4.6	Alle berichten wissen	24
4.7	Datum lezen vanuit ruststand	24
5	Menu	25
5.1	Instellingen menu	25
5.2	Oproepsignaal uitschakelen	26
5.3	Wekker instellen en in- en uitschakelen	27
5.4	Automatisch in- en uitschakelen	28
5.5	Melodie instellen	30
5.6	Tijd en datum instellen	31
5.7	Display omkeren	33
6	Onderhoud	34
7	Tips bij problemen	35

kun je de Brooklyn 12 niet meer gebruiken. Je kunt dit gemakkelijk voorkomen door elk jaar je eigen nummer een keer te buzzen.

De Brooklyn 12 heeft een uniek Buzzer-nummer, dat op de achterkant van de buzzer staat. Bij elke nieuwe buzzer hoort een eigen Buzzer-nummer. Dus wanneer je een andere buzzer aanschaft, krijg je een nieuw Buzzer-nummer. Het is niet mogelijk een Buzzer-nummer te wijzigen of over te zetten naar een ander apparaat.

Over deze gebruiksaanwijzing

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden aangeduid in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz.

Het teken > geeft aan wat er gebeurt als je de instructies uitvoert.

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Brooklyn 12 met een uitleg van de toetsen en de symbolen in het display. Je kunt deze pagina uitklappen tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing.


Mocht je na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Brooklyn 12, dan kun je gratis bellen met 0800-0402 of naar Primafoon gaan.

9 10

2 Batterijen plaatsen of vervangen

Om de buzzer te kunnen gebruiken, moet je eerst de batterijen plaatsen. De batterijen worden geplaatst in het batterijvak (zie afbeelding 1). Ga als volgt te werk:

- 1 Verwijder de clip.
- 2 Open het batterijdeksel (eventueel met een schroevendraaier).
- 3 Haal eventueel de oude batterijen eruit.
- 4 Plaats de batterijen volgens de + en - aanduiding in het batterijvak.
- 5 Plaats het batterijdeksel terug op het batterijvak.
> Je hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 6 Plaats de clip op de Brooklyn 12.
> De Brooklyn 12 is klaar voor gebruik.

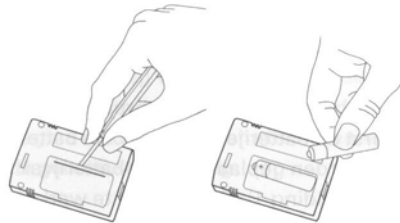

Afbeelding 1: Het plaatsen van de batterijen.

De Brooklyn 12 werkt op twee alkaline batterijen van het formaat AAA. Als de uren en minuten knipperen in het display, moeten de batterijen worden vervangen. Als je op een willekeurige toets drukt, dan verschijnt **Lo Batt** in het display. Je hebt dan 3 à 4 dagen de tijd om de batterijen te vervangen. Tijdens het verwisselen van de batterijen blijven instellingen en berichten bewaard.

11 12



Batterijen bevatten milieu-schadelijke stoffen. Behandel batterijen die je niet meer gebruikt als klein chemisch afval. Je kunt ze bij Primafoon inleveren.



Afbeelding 2: Het aanbrengen en verwijderen van de clip.

2.1 Clip plaatsen of verwijderen


Het aanbrengen en verwijderen van de clip gaat als volgt (zie afbeelding 2):

- 1 Plaats de clip in de daarvoor bestemde uitsparing en schuif deze naar beneden totdat je een klik hoort.
- 2 Je kunt de clip verwijderen door de vergrendeling (zie afbeelding 2) naar achteren te halen en tegelijkertijd de clip omhoog te schuiven.

13 14

3 Berichten verzenden

Met de Brooklyn 12 kun je gebruik maken van de dienst Buzzing. Deze dienst maakt het mogelijk om berichten te verzenden naar Buzzers in heel Nederland. Het gebruik van de dienst is gratis voor ontvangers: het bericht wordt betaald door degene die het bericht stuurt. Bel gratis 0800-0402 voor informatie over oproep-tarieven of ga naar Primafoon.

- 1 Toets het Buzzingnummer in.
 - > Volg de gesproken instructies.
- 2 Toets je telefoonnummer of code in (maximaal 14 cijfers).
- 3 Sluit af met een .
- > Na de melding 'je bericht wordt verzonden', kun je de verbinding verbreken. Het bericht wordt dan automatisch verzonden.

Let op!

Berichten kunnen niet verzonden worden vanuit het buitenland of ontvangen worden in het buitenland.

15 16

4 Functies

De Brooklyn 12 heeft 3 toetsen waarmee alle functies kunnen worden bediend.

4.1 Brooklyn 12 in- en uitschakelen

Als de batterijen eenmaal zijn geplaatst, dan verschijnt standaard de tijd en het aantal berichten in het display. Als ■ in het display staat afgebeeld dan is de Brooklyn 12 ingeschakeld en staat in de ruststand.

Brooklyn 12 inschakelen

- 1 Druk op .
- > Je hoort drie korte toonsignalen. **PAGEr On?** verschijnt in het display.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt ■.
- > De Brooklyn 12 is ingeschakeld.

17

4.3 Berichten ontvangen en bekijken

De Brooklyn 12 kan alleen berichten ontvangen als deze is ingeschakeld (zie paragraaf 4.1).

Als de Brooklyn 12 een bericht ontvangt, dan verschijnt het aantal ongelezen berichten in het display en hoor je een toonsignaal of geen signaal, afhankelijk van de stand waarin de Brooklyn 12 staat ingesteld. Er kunnen maximaal 48 berichten worden opgeslagen.

Als je meerdere berichten ontvangt die hetzelfde zijn, dan verschijnt voor het bericht een c. Wanneer een bericht langer is dan kan worden afgebeeld in het display, verschijnt er een 0 achter het bericht.

Brooklyn 12 uitschakelen

- 1 Druk op .
- > Je hoort een kort toonsignaal. **PAGEr OFF** verschijnt in het display.
- 2 Druk op .
- > Je hoort drie korte toonsignalen en ■ verdwijnt uit het display.
- > De Brooklyn 12 is uitgeschakeld.

Let op!

Als de Brooklyn 12 uitstaat, kun je geen berichten ontvangen. De ingestelde tijd, dag en de opgeslagen berichten blijven bewaard, ook als de Brooklyn 12 uitstaat.

4.2 Displayverlichting

Het display is voorzien van verlichting zodat je in een donkere omgeving het display kunt lezen. Je kunt op een willekeurige toets drukken om het display te verlichten. De verlichting gaat na ca. 6 seconden weer uit.


18

Ontvangen berichten bekijken

- 1 Druk op een willekeurige toets om het oproepsignaal af te breken.
- > Als je geen toets indrukt, stopt het oproepsignaal vanzelf.
- 2 In het display verschijnt het nieuwe bericht.
- > Wanneer je een bericht niet direct bekijkt, dan geeft de buzzer om de twee minuten met een geluidssignaal aan dat er een nieuwe bericht is ontvangen.

Eerder ontvangen berichten bekijken

In de ruststand staat in het display het aantal berichten. Dit cijfer gaat knippen, wanneer er nieuwe ongelezen berichten zijn ontvangen.

- 1 Druk op  om de berichten te kunnen lezen.
- > Je hoort een kort geluidssignaal.

19 20

- > Vervolgens verschijnt het laatst ontvangen bericht in het display.
- 2 Druk op om het volgende bericht te bekijken of druk op om terug te keren naar de ruststand.
- 3 Druk op om het tijdstip van ontvangst te lezen.
- > Voor het tijdstip van ontvangst verschijnt het adres van het bericht. In Nederland is dat altijd A1.
- 4 Druk nogmaals op voor de datum van ontvangst.
- > Voor de datum van ontvangst verschijnt het berichtnummer.

4.4 Berichten beveiligen en beveiliging opheffen

Berichten die je wilt bewaren, kun je beveiligen. Wanneer het geheugen vol is, wordt het langst bewaarde, niet-beveiligde bericht overschreven. Als je een bericht beveiligt, wordt dit bericht

21

- > Als je bij stap 1 het oudste bericht hebt geselecteerd, keert de Brooklyn 12 terug naar de ruststand. Als je geen toets indrukt, keert de Brooklyn 12 automatisch terug naar de ruststand.

4.5 Berichten wissen

Het is alleen mogelijk om een niet-beveiligd bericht te wissen. Om een beveiligd bericht te wissen, moet je eerst de beveiliging opheffen (zie paragraaf 4.4, Berichten beveiliging opheffen). Als je een bericht wilt wissen, ga dan als volgt te werk:

- 1 Selecteer met het bericht in het display.
- 2 Druk viermaal op .
- > In het display knippert afwisselend **dELETE?** en het bericht.
- 3 Druk op om het bericht te wissen.
- > Als je niet op drukt, dan keert de Brooklyn 12 automatisch terug naar

23 24

niet overschreven of gewist. Er kunnen maximaal 48 berichten worden beveiligd. Als het maximum aantal berichten is beveiligd, dan wordt het laatst opgeslagen beveiligde bericht wel overschreven.

- 1 Selecteer met het bericht dat je wilt beveiligen of waarvan je de beveiliging wilt opheffen.
- 2 Druk driemaal op .
- > In het display verschijnt **ProtEct OFF** bij niet-beveiligde berichten en **ProtEct On** bij beveiligde berichten.
- 3 Druk op om het bericht te beveiligen of de beveiliging op te heffen.
- 4 Bevestig je keuze door op te drukken.
- > In het display verschijnt het beveiligde bericht of knippert **dELETE**.
- 5 Druk op om het niet-beveiligde bericht te wissen of druk op om het volgende bericht te lezen.

22

de ruststand. Het bericht wordt dan niet gewist.

4.6 Alle berichten wissen

Je kunt alle berichten in een keer wissen.

- 1 Selecteer met **dELETE ALL?**.
- > In het display verschijnt **dELETE ALL?**.
- 2 Druk tweemaal op .
- > Alle onbeveiligde berichten worden gewist.

4.7 Datum lezen vanuit ruststand

Je kunt de datum lezen in het display vanuit de ruststand door op te drukken.

5 Menu

SEt tImE	Tijd en datum instellen.
dISPLAY	Display omkeren.
dELETE ALL?	Alle onbeveiligde berichten wissen.

5.1 Instellingen menu

In het menu kun je de instellingen van de Brooklyn 12 bekijken en wijzigen. Met de Δ -toets kun je vanuit de ruststand naar het menu. Elke keer dat je op Δ drukt, ga je naar de volgende instelling. Het menu heeft de volgende instellingen:

PAGEr On/OFF	Buzzer in- of uitschakelen.
Sound On/OFF	Uitschakelen van oproepsignaal.
ALArm On/OFF?	Wekker instellen en in- en uitschakelen.
SET ALARM	Wekker instellen.
Auto On?	Automatisch in- en uitschakelen.
SEt SonG?	Melodie instellen (keuze uit 13 melodieën en shuffle instelling).

5.2 Oproepsignaal uitschakelen

Je kunt berichten ontvangen met en zonder toonsignaal. Het ontvangen van berichten zonder toonsignaal wordt ook wel 'Stille stand' genoemd. Ga als volgt te werk:

- > Zorg dat de Brooklyn 12 is ingeschakeld.
- 1 Selecteer met Δ **Sound OFF?**.
- 2 Druk op \ast om 'Stille stand' in te stellen.
- 3 In het display verschijnt \square .
- > De Brooklyn 12 keert terug naar de ruststand.

5.3 Wekker instellen en in- en uitschakelen

Wekkertijd instellen en inschakelen

- > Zorg dat de Brooklyn 12 is ingeschakeld.
- 1 Selecteer met Δ **ALArm On?**.
- > In het display verschijnt **ALArm On?**.
- 2 Druk op \ast om de wekkertijd in te stellen.
- > In het display verschijnt **AL 0-00**. De eerste 0 knippert.
- 3 Druk op \ast om de gewenste uren en minuten in te stellen. Als je \ast ingedrukt houdt, telt de Brooklyn 12 automatisch verder.
- 4 Druk op Δ om naar het volgende cijfer te gaan.
- 5 Druk op \square als de gewenste tijd is ingesteld.
- > In het display verschijnt \blacktriangle . De wekker is ingeschakeld.

25 26


5.5 Melodie instellen

De Brooklyn 12 heeft 13 melodieën en een **SHUFFLE**-stand.

Je kunt zelf een melodie selecteren die je hoort bij de ontvangst van een bericht. Wanneer je de Shuffle-stand gebruikt, dan selecteert de Brooklyn 12 zelf een melodie bij elk ontvangen bericht.



- > Zorg dat de Brooklyn 12 is ingeschakeld.
- 1 Selecteer met Δ **SEt SonG?**.
- > In het display verschijnt **SEt SonG?**.
- 2 Druk op \ast .
- > In het display verschijnt **SonG 01**.
- 3 Druk op Δ om de melodie te horen.
- 4 Druk nogmaals op Δ om de melodie te stoppen.
- 5 Druk op \ast om de volgende melodie te selecteren.
- > Herhaal stap 3 t/m 5 totdat je de gewenste melodie hebt gevonden.

27 30

- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

5.6 Tijd en datum instellen

- > Zorg dat de Brooklyn 12 is ingeschakeld.
- 1 Selecteer met  **SET tmE**.
- > In het display verschijnt **SET tmE**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **24 Hour**.
- > Je kunt kiezen uit een 24- of 12- uurs-aanduiding.
- 3 Druk op  om de keuze te selecteren.
- 4 Druk op .

- > In het display verschijnt **CL** met tijds-aanduiding.
- 5 Druk op  als je de tijd wilt veranderen. Het knipperende cijfer kun je nu instellen. Als je  ingedrukt houdt, telt de Brooklyn 12 automatisch verder.
- 6 Druk op  om naar het volgende cijfer te gaan.
- 7 Druk op  als de gewenste tijd in het display verschijnt.
- > In het display verschijnt de datum.
- 8 Druk op  als je de datum wilt veranderen. Het knipperende cijfer kun je nu instellen en druk op  om naar het volgende cijfer te gaan. Als je  ingedrukt houdt, telt de Brooklyn 12 automatisch verder.
- 9 Druk op  als de gewenste instelling in het display verschijnt en je terug wilt keren naar de ruststand.

31 32

5.7 Display omdraaien

Het is mogelijk het display om te draaien en aan te passen aan de manier waarop je de buzzer draagt.

- > Zorg dat de Brooklyn 12 is ingeschakeld.
- 1 Selecteer met  **DISPLAY**.
- > In het display verschijnt **DISPLAY**.
- 2 Druk op .
- > Het display verschijnt omgekeerd.
- 3 Als je nogmaals op  drukt, keert het display weer om.

6 Onderhoud

Bescherm de Brooklyn 12 tegen stof, vuil en vocht. Wrijf de Brooklyn 12 onmiddellijk droog als hij toch nat is geworden. Gebruik de Brooklyn 12 niet bij extreme temperaturen, omdat deze de gevoeligheid van de ontvanger blijvend kan beïnvloeden.

Neem de Brooklyn 12 zo nu en dan af met een schone, enigszins vochtige doek. Gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen.

33 34

7 Tips bij problemen

Probeer eventuele problemen met de Brooklyn 12 eerst zelf op te lossen, met behulp van de onderstaande lijst met mogelijke oorzaken.

De Brooklyn 12 ontvangt geen berichten.

- Je bevindt je in het buitenland. De dienst Buzzing werkt alleen in Nederland.
- De Brooklyn 12 is niet ingeschakeld (zie paragraaf 4.1).
- De batterij is leeg.
- De signalen aan de buzzer worden belemmerd door metalen constructies, bijvoorbeeld in liften.
- De buzzer is in de buurt van elektrische apparatuur, zoals radio, TV, magnetron, computers of telecommunicatie-apparatuur. Dit veroor-

zaakt storingen. Schakel het elektrische apparaat uit om na te gaan of de storing verdwijnt.

De Brooklyn 12 geeft geen geluidssignaal bij nieuwe berichten.

- Controleer of de stille stand is ingeschakeld (zie paragraaf 5.2).

De Brooklyn 12 is defect.

- Breng een defecte buzzer naar Primafoon. Neem het ingevulde garantiebewijs en de bon mee als de garantietermijn nog geldig is. Bel gratis 0800-0402 voor het adres van de Primafoon.

35 36

Copyrights

PTT Telecom BV, Nederland, juni 1997 ©
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van PTT Telecom.

® zijn geregistreerde merken van KPN.



Het produkt voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG) (radiostoring), Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (elektrische veiligheid).

Garantievoorwaarden staan op het tijdens aankoop ontvangen garantiebewijs. Op de Brooklyn 12 zijn de Algemene Voorwaarden van PTT Telecom van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.