

Alfanumerieke semafoon

Gebruikershandleiding

- Groot, volledig beeldscherm, met achtergrondverlichting en zoomfunctie
- Menubesturing via pictogrammen
- Groot geheugen voor berichten, met telefoonboekfunctie

Gefeliciteerd

Wij danken u voor uw aankoop van een Ericsson alfanumerieke semafoon. De semafoons van Ericsson zijn van de hoogst mogelijke kwaliteit. Semafoons zijn een economische en praktische manier om in contact te blijven met uw familie, vrienden en zakenrelaties. Deze handleiding vormt een inleiding tot uw nieuwe semafoon en laat u zien hoe u deze optimaal kunt gebruiken. Wij adviseren u de Richtlijnen voor veilig en doeltreffend gebruik te lezen voordat u gebruik maakt van uw semafoon.

Richtlijnen voor veilig en doeltreffend gebruik

Belangrijk

Lees deze informatie voordat u gebruik maakt van uw semafoon. Draag uw Ericsson semafoon niet in gebieden waar zich explosieve gassen kunnen bevinden. Laat kleine kinderen niet met de batterij of het batterijklepje spelen, omdat deze onderdelen tot verwondingen kunnen leiden indien ze worden ingeslikt. Neem contact op met uw arts of de eerste hulp indien iemand de batterij en/of het batterijklepje inslikt.

Waarschuwing

Gooi batterijen nooit bij het gewone afval; breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Verzorging van uw Ericsson semafoon

Bescherm uw semafoon tegen vloeistoffen, sterke magnetische velden en extreme temperaturen. Laat hem niet in sterk zonlicht liggen, bijvoorbeeld op het dashboard van uw auto of achter een raam. Reinig uw semafoon met een schone doek die u bevochtigt met wat zeepwater. Gebruik nooit oplosmiddelen van welke aard dan ook.

Copyright © Ericsson Radio Systems BV 1997


Kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving

Inhoudsopgave

- pagina 4 De semafoon**
- pagina 5 Bediening** Semafoon aan-/uitzetten • Menustructuur • Beeldschermen • Menupictogrammen • Beeldscherm-pictogrammen
- pagina 13 Belangrijkste functies** Alfanumerieke, numerieke en toonberichten • Beeldscherm • Geheugen • Berichten vergrendelen • Gewiste items herstellen • Telefoonmemo's • Accessoires • RIC-nummers • Batterij plaatsen • Batterij vervangen • Demomodus
- pagina 17 Berichten** Berichten ontvangen/lezen • Door berichten bladeren • Berichten wissen/herstellen • Alle berichten in een postvak wissen • Bericht vergrendelen • Geheugengebruik opgeslagen berichten controleren • Eenmalig tijdalarm instellen voor vergrendelde berichten • Telefoonmemo's gebruiken
- pagina 24 Wekker** Wekker instellen
- pagina 25 Automatisch aan/uit** Aan-/uittimer instellen
- pagina 26 Instellingen** Tijd en datum instellen • Andere tijdstellingen • Pieptonen en stille modus instellen • Andere semafooninstellingen
- pagina 31 Geavanceerde eigenschappen** Verloren berichten • Indicatie foutieve ontvangst • Vooraf ingestelde berichten bewerken • Broadcastpostvakken instellen • Namen voor postvakken definiëren
- pagina 35 Als de semafoon het niet meer doet...**

De semafoon

Het beeldscherm heeft 4 regels met elk 22 tekens, plus ruimte voor 13 pictogrammen

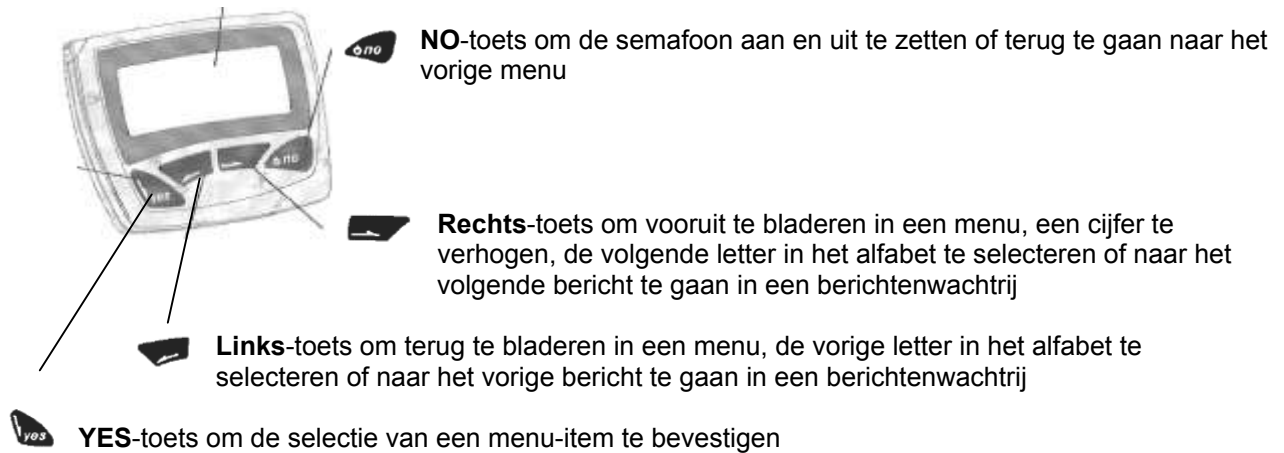

Bediening

Semafoon aan-/uitzetten


U zet de PTE 218 aan en uit door twee seconden op te drukken. Wij raden u aan de semafoon meestal aan te laten staan. U kunt de semafoon zo instellen dat hij berichten ontvangt als hij niet aanstaat (zie *Andere semafooninstellingen*).

Menustructuur


De menustructuur van de PTE 218 is gebaseerd op pictogrammen. Het bestaat uit een hoofdmenu en een aantal submenu's. U kunt de functionaliteit van de semafoon eenvoudig selecteren met behulp van de toetsen , , en .

Via het submenu Toolbox kunt u een aantal functies uitvoeren, waaronder een bericht vergrendelen, berichtinformatie weergeven of een bericht verwijderen. Het submenu Toolbox kunt u openen wanneer een bericht wordt ontvangen of vanuit een postvak door op te drukken. Raadpleeg de lijst van menupictogrammen voor een beschrijving van de Toolbox submenu's voor de verschillende postvakken. Het scherm van de semafoon kan maximaal 5 menu-items tegelijkertijd weergeven. Om meer menu-items te bekijken, bladert u door het menu of submenu met en . Houd en ingedrukt om sneller te bladeren. Om een menu-item te selecteren, bladert u tot het gewenste pictogram is opgelicht (de achtergrond moet donker zijn) en drukt u op . U kunt een menu of submenu altijd verlaten door op te drukken.


Beeldschermen




Semafoon uit, stand-by




Semafoon uit, niet in gebruik
(geen berichtontvangst)



Semafoon uit, niet in gebruik
(functie ingeschakeld door operator; berichten worden ontvangen zonder waarschuwing)



Semafoon aan, niet in gebruik



Semafoon aan, hoofdmenu

Menupictogrammen

Onderstaande lijst toont de pictogrammen in het hoofdmenu en de submenu's.



Verloren berichten



Tijdstellingen



___Semafoontimer



___Dagelijks alarm



___Eenmalig alarm



___Klok en datum



___Selecteer analoge/digitale klok



Semafooninstellingen



___Geheugengebruik



___Weergavecontrast



RIC-identificatie



___Zoomfunctie



Achtergrondverlichting



Semafooninstellingen (vervolg)



Waarschuwingstype



Toetsklik



Toonselectie per RIC



Escalart



Waarschuwinglengte



Vooraf ingestelde berichten



Semafoon uitmodus (indien ingeschakeld door operator)





























/ Broadcastberichten verzenden (ongelezen/geen ongelezen berichten)



Selecteer postvakdiepte
















Mailbericht vergrendelen

-  Volledig mailbericht tonen
-  Informatie mailbericht tonen
-  Postvakwaarschuwing in-/uitschakelen
-  Bericht wissen
-  **Persoonlijke berichten**
-  Persoonlijk bericht vergrendelen
-  Volledig persoonlijk bericht tonen
-  Persoonlijk bericht wissen
-  Informatie persoonlijk bericht tonen
-  **Vergrendelde berichten**
-  Alarm vergrendeld bericht instellen
-  Volledig vergrendeld bericht tonen
-  Vergrendeld bericht wissen
-  Informatie vergrendeld bericht tonen
-  **Telefoonmemo's**
-  Telefoonmemo wissen
-  Telefoonmemo bewerken
-  **Alle berichten wissen**
-  Alle vergrendelde berichten wissen
-  Alle persoonlijke berichten wissen
-  Alle broadcastberichten wissen
-  **Laatst gewiste item herstellen**
-  Laatst gewiste broadcastbericht herstellen
-  Laatst gewiste persoonlijke bericht herstellen
-  Laatst gewiste telefoonmemo herstellen
-  Laatst gewiste vergrendelde bericht herstellen



Laatst verloren berichtinformatie herstellen

Beeldscherm pictogrammen

-  **urgent bericht** het getoonde bericht is urgent (optioneel*)
-  **ongelezen bericht** ongelezen bericht in geheugen
-  **dubbel bericht** het getoonde bericht is een duplicaat (optioneel*)
-  **vibrator** semafoon trilt ter waarschuwing
-  **pieper** semafoon piept ter waarschuwing
-  **wekker** de wekker staat aan
-  **selecteren** gebruik pijltjes om te selecteren
-  **buiten bereik** semafoon is buiten bereik en kan geen berichten ontvangen (optioneel*)
-  **verloren berichten** er zijn verloren berichten gevonden (optioneel*)
-  **batterij bijna leeg** batterij moet worden vervangen
-  **auto aan/uit** timer voor automatisch aan/uit is ingesteld
-  **semafoon uit** semafoon staat uit (afhankelijk van de semafoon uitmodus kan de semafoon wel of niet berichten ontvangen*)
-  **semafoon aan** semafoon staat aan


Belangrijkste functies

Alfanumerieke, numerieke en toonberichten

De PTE 218 kan alfanumerieke, numerieke en toonberichten ontvangen. Dit kunnen persoonlijke of broadcastberichten zijn. De berichten worden opgeslagen in een van de drie postvakken: het persoonlijke postvak (niet vergrendelde persoonlijke berichten), het broadcastpostvak (broadcastberichten) of het postvak vergrendelde berichten (vergrendelde berichten). Ongelezen berichten worden apart opgeslagen en direct geopend vanuit het scherm "Semafoon stand-by" door op een willekeurige toets te drukken.

Beeldscherm

Het beeldscherm heeft 4 regels met elk 22 tekens en 13 pictogrammen. Er kunnen cijfers en letters worden weergegeven. Het menu wordt bediend met behulp van pictogrammen.

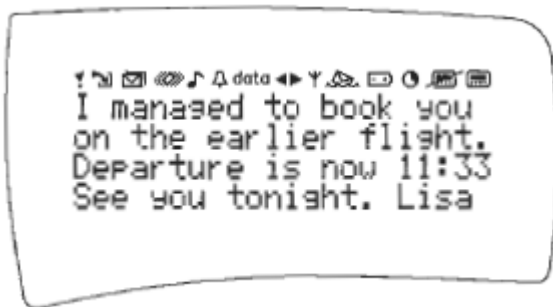

Geheugen

De PTE 218 heeft een opslagcapaciteit van ongeveer 20.000 tekens. Een deel van het totale geheugen is gereserveerd voor broadcastberichten; de rest is gereserveerd voor telefoonnummers en persoonlijke berichten. Van het persoonlijke berichtengeheugen is 50% gereserveerd voor vergrendelde berichten.

Berichten vergrendelen

U kunt berichten vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist. U kunt ze later weer ophalen.

Gewiste items terughalen

Met de functie "terughalen" kunt u het laatst gewiste bericht, de laatst gewiste telefoonmemo of de verloren berichtinformatie terughalen net nadat u het heeft gewist.

Telefoonmemo's

De PTE 218 kan maximaal 10 telefoonmemo's bewaren. Dit kan een telefoonnummer van 15 cijfers zijn met een beschrijving van 20 tekens, bijvoorbeeld een naam. De telefoonmemo's worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Accessoires

De PTE 218 wordt geleverd met een ketting, houder en AAA-Alkalinebatterij. Al deze items moeten in de doos zitten.


RIC-nummers

De PTE 218 kan maximaal 16 RIC-nummers opslaan. Elke RIC (Radio Identificatie Code) heeft een tekstlengte van maximaal 17 tekens, waarmee u de bron van een bericht kunt bepalen. U kunt deze naam bewerken om uw semafoon op uw persoonlijke gebruik af te stemmen. U kunt maximaal 12 RIC-nummers koppelen aan een broadcastpostvak.



Batterij installeren

		
1. Druk op de knop en laat deze los.	2. Haal de achterkant van de behuizing eraf.	3. Plaats een AAA-batterij en sluit de behuizing.

Batterij vervangen

U kunt de batterijruimte eenvoudig openen door op de knop achterop de semafoon te drukken. De achterkant gaat open. Gebruik altijd een nieuwe batterij van het juiste type (AAA Alkaline) en let op dat u de polen van de batterij aan de juiste kant plaatst. Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt het pictogram Batterij bijna leeg  en hoort u een waarschuwingstoon. Dit betekent dat u de batterij binnen een aantal dagen dient te vervangen. Als u de batterij heeft verwijderd, dient u binnen 60 seconden een nieuwe te plaatsen om de instellingen en berichten te behouden.









Demomodus

Als u een batterij plaatst terwijl u op  drukt, speelt de semafoon een demo af die de functionaliteit demonstreert. U kunt de demo stoppen door op  te drukken.

Berichten

Berichten ontvangen/lezen



Wanneer een bericht binnenkomt, waarschuwt de PTE 218 u met een toon of trilling. Het bericht wordt getoond op het scherm met het pictogram Ongelezen bericht. De eerste regel van een bericht geeft de ontvangstvolgorde (1 is het laatst ontvangen bericht, 2 het eennalaatste bericht, enz.) en het berichttype aan. De inhoud van de berichten wordt weergegeven op de tweede en daaropvolgende regels van het scherm. Bij berichten die groter zijn dan het scherm, ziet u twee pijltjes om aan te geven dat u omhoog of omlaag kunt bladeren om het hele bericht te lezen. De pijltjes worden na ongeveer 1 seconde over de berichttekst getoond. Volg deze stappen wanneer u een bericht ontvangt:

1. Druk op een willekeurige toets om de waarschuwing te stoppen. Als u niet op een toets drukt, stopt de waarschuwing na enkele seconden vanzelf.
2. Lees het bericht, druk op  om de andere berichten te lezen.
3. Als een bericht meer dan 3 regels tekst bevat [aangegeven met ...], drukt u op  en selecteert u  om de hele tekst te zien. Gebruik  en  om door het bericht te bladeren.
4. Druk op  en selecteer  (indien gewenst) voor meer informatie over het bericht.
5. Druk drie keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Optioneel: Indien deze functie is ingeschakeld door de operator, kan de semafoon u na bepaalde tijd nogmaals waarschuwen dat u een ongelezen bericht heeft.

Door berichten bladeren

De PTE 218 kan (eventueel vergrendelde) berichten opslaan in het geheugen. U kunt de berichten op twee manieren bekijken:

- Druk twee keer op  in stand-by modus en selecteer het postvak.
- Druk op  en selecteer het postvak dat u wilt openen als u net een nieuw bericht heeft ontvangen en bevestigd.

U kunt de volgende postvakken selecteren in het hoofdmenu:






Persoonlijk postvak



Broadcastpostvakken






Postvak vergrendelde berichten

Gebruik  en  om door de berichten te bladeren. Druk op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Berichten wissen/herstellen




Als u een bericht niet wilt bewaren, kunt u het wissen. Volg deze stappen om een bericht te wissen of te herstellen:

1. Selecteer het bericht dat u wilt wissen door de berichten in het gewenste postvak te bladeren.
2. Druk op  om het submenu Toolbox berichten te openen.
3. Selecteer . Het pictogram Wissen wordt weergegeven en het bericht wordt gewist. Om het bericht te herstellen, selecteert u  in het hoofdmenu gevolgd door het bericht. Het bericht wordt teruggeplaatst in het oorspronkelijke postvak.

Alle berichten in een postvak wissen



U kunt alle berichten in een postvak tegelijkertijd wissen.

Let op: deze functie verwijderd *niet* uw ongelezen berichten. U kunt de berichten nu niet meer herstellen.

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer het postvak waarin u alle berichten wilt wissen.
3. Selecteer  en druk op . Alle berichten in het postvak worden gewist.

Een bericht vergrendelen



Om te voorkomen dat een bericht per ongeluk wordt gewist omdat het geheugen te vol is, kunt u het bericht vergrendelen. Als u bijvoorbeeld beursinformatie wilt opslaan (als u een abonnement heeft op deze service), kunt u de vergrendelingsfunctie in het submenu Toolbox gebruiken om deze gegevens voor later gebruik op te slaan. Volg deze stappen om een bericht te vergrendelen:


1. Selecteer het bericht dat u wilt vergrendelen.
2. Druk op  om het submenu Toolbox te openen.
3. Selecteer . Het pictogram Vergrendelen wordt weergegeven en het bericht wordt verplaatst naar het postvak vergrendelde berichten.

Bekijk uw vergrendelde en persoonlijke berichten regelmatig en verwijder oudere berichten om te voorkomen dat ze worden vervangen door nieuwe inkomende berichten. Wanneer het voor vergrendelde berichten gereserveerde geheugen vol is, kunt u geen berichten meer vergrendelen. Het pictogram Vergrendelen knippert dan kort. Verwijder een oud vergrendeld bericht en probeer het opnieuw. Een vergrendeld bericht kan alleen worden verwijderd als u hiervoor expliciet opdracht geeft.

Het geheugengebruik van opgeslagen berichten controleren

De PTE 218 kan informatie verschaffen over de hoeveelheid geheugen die in beslag wordt genomen door persoonlijke berichten in het persoonlijke postvak. In het voorbeeld ziet u dat 30% van het persoonlijke postvak vol is. Volg deze stappen om het percentage gebruikte geheugen te tonen:






1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer . Het gebruikte geheugen wordt getoond:









3. Druk twee keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Een eenmalig tijdsalarm instellen voor vergrendelde berichten












U kunt een eenmalig tijdsalarm instellen voor maximaal 5 vergrendelde berichten. Op de ingestelde datum en tijd wordt het vergrendelde bericht weergegeven en klinkt er een alarm. Deze functie kan van pas komen als u een bericht heeft gekregen met de begintijd van een vergadering en u enige tijd van tevoren wilt worden gewaarschuwd. Met het alarm wordt het vergrendelde bericht weergegeven. Volg deze stappen om een eenmalig tijdsalarm in te stellen voor een vergrendeld bericht:

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer het bericht waarvoor u een tijdsalarm wilt instellen.
3. Druk op  om het submenu Toolbox berichten te openen.
4. Selecteer .
5. Druk twee keer op  om het submenu Wekker te openen.
6. Selecteer  om het tijdsalarm in te stellen.

7. Selecteer het in te stellen item door herhaaldelijk op  te drukken. Pas de uren, minuten en datum aan door de cijfers respectievelijk hoger en lager te zetten met  en .
8. Druk op  om terug te gaan naar het menu Wekker; de alarminstellingen worden opgeslagen.
9. Selecteer  in het submenu Wekker om het alarm in te stellen.
10. Druk vier keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Telefoonmemo's gebruiken
















U kunt telefoonmemo's gebruiken om telefoonnummers op te slaan in uw semafoon. Volg deze stappen om een telefoonmemo op te slaan of te bewerken:

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Druk op  en  om de telefoonmemo die u wilt bewerken of een lege telefoonmemo te selecteren.
3. Druk op  om het submenu Toolbox memo's te openen.
4. Selecteer .
5. Voer het telefoonnummer in door de cijfers respectievelijk hoger en lager te zetten met  en .
Voer de identificatie in door met  en  de letters te selecteren. Druk op  om het volgende cijfer of teken te bewerken.
6. Druk drie keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu; de tekst wordt opgeslagen.

Wekker

De wekker instellen

U kunt de semafoon als wekker gebruiken. De wekker gaat af op de ingestelde tijd (eenmalig alarm). U kunt de wekker ook zo instellen dat hij elke dag op dezelfde tijd afgaat (dagelijks alarm). Dit is handig als u wilt worden gewaarschuwd voor dagelijks terugkerende gebeurtenissen. De wekker blijft werken als u de semafoon uitzet. Druk op een willekeurige toets om de wekker uit te zetten.

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer  voor een eenmalig alarm of  voor een dagelijks alarm.
3. Druk op  om het submenu Wekker instellen te openen.
4. Selecteer  om de wekker in te stellen.
5. Selecteer het in te stellen item door herhaaldelijk op  te drukken. Stel de uren en minuten in door de cijfers met  en  respectievelijk lager en hoger te zetten. Selecteer de datum op dezelfde manier voor een eenmalig alarm.
6. Druk op  om de wekkerinstellingen op te slaan.
7. Selecteer  in het submenu Wekker instellen als u een tekst aan het alarm wilt toevoegen. Voer de tekst in door de letters met  en  te selecteren en druk op  om de tekst op te slaan.
8. Selecteer  in het submenu Wekker instellen om de wekker te zetten.
9. Druk drie keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.










Automatisch aan/uit

Aan-/uitzetten timer

De PTE 218 kan zichzelf automatisch aan- en uitzetten op de ingestelde tijd. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door deze timer in te stellen.

Opmerking: Dit geldt alleen wanneer de semafoon wordt uitgezet en berichtontvangst niet is geactiveerd (zie *Andere semafooninstellingen*).

U kunt de tijd en dag(en) instellen waarop de semafoon automatisch wordt aan- of uitgezet. U kunt ook aangeven of de semafoon moet piepen wanneer hij wordt aan- of uitgezet. Volg deze stappen om de aan-/uittimer in te stellen:

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer .
3. Druk op  om het menu Timer instellen te openen.
4. Selecteer  om de timer in te stellen.
5. Selecteer  om de timerinstellingen in te voeren.
6. Selecteer het in te stellen item door herhaaldelijk op  te drukken. Stel de uren en minuten in door ze met  en  respectievelijk lager en hoger te zetten. Selecteer AM of PM, alarm aan/uit en de dagen op dezelfde manier.
7. Druk vier keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu. De ingestelde tijden worden opgeslagen.

Instellingen

Datum en tijd instellen







De klok wordt automatisch bijgesteld door het semafoonsysteem, zodat de plaatselijke tijd altijd klopt*. U kunt de klok aanpassen als uw semafoon buiten bereik is, maar zodra de semafoon weer binnen bereik is, overschrijft het semafoonsysteem de ingevoerde tijd met de plaatselijke tijd. Volg deze stappen om de datum en tijd in te voeren:

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer .
3. Druk op  om het menu Tijdinstelling te openen.
4. Selecteer  om de klokinstellingen te openen.
5. Selecteer het in te stellen item door herhaaldelijk op  te drukken. Stel de uren en minuten in door op  en  te drukken om de cijfers respectievelijk lager en hoger te zetten. Selecteer AM of PM, de dag van de week en de datum op dezelfde manier.
6. Druk drie keer op  om de tijdinstellingen op te slaan en terug te gaan naar het hoofdmenu.

* Automatische bijstelling van de tijd is afhankelijk van de door uw operator verleende service.










Andere tijdinstellingen

U kunt kiezen of de klok op het niet actieve scherm analoog of digitaal is. Volg deze stappen om uw keuze in te voeren:

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer .
3. Selecteer de gewenste instelling met  en .
4. Druk op  om de instelling te wijzigen.
5. Druk twee keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu en de digitale of analoge klok op te slaan.

Pieptonen en stille modus instellen

U kunt voor elk postvak een standaard piepton (gedefinieerd door de operator) selecteren of een van de 16 voorgeprogrammeerde pieppatronen of melodieën (inclusief stil). Hiermee kunt u de alarmeringsmethode van uw semafoon aanpassen en direct horen welk postvak een bericht heeft ontvangen.

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer .
3. Gebruik  en  om het postvak te selecteren waarvoor u een piepton wilt instellen.
4. Druk op  om het menu Instelling pieptonen te openen.
5. Gebruik  en  om door het instellingenmenu te bladeren. Druk op  om een toon te selecteren. U hoort een voorbeeld van de toon.
6. Druk drie keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu en de toon op te slaan.

Andere semafooninstellingen

U kunt een aantal andere instellingen wijzigen:



Piep-/trilwaarschuwing Kies uit geen berichtwaarschuwing, een trilling of een piepton.



Lange/korte waarschuwing Kies uit een korte (8 seconden) en een lange (16 seconden) berichtwaarschuwing.



Escalert aan/uit Kies of het volume van de berichtwaarschuwing hetzelfde blijft (Escalert uit) of geleidelijk harder wordt (Escalert aan). Deze instelling kan niet worden gebruikt voor melodieën.



Toetsklik aan/uit Kies of u wel of niet een klik wilt horen wanneer u op een toets drukt.



Achtergrondlicht aan/uit Kies of het licht wel of niet aangaat wanneer u een bericht ontvangt of op een toets drukt.



Schermincontrast instellen Verhoog of verlaag het contrast van het LCD-scherm voor het best mogelijke zicht.



Zoomfunctie aan/uit Kies of de zoomfunctie wordt gebruikt bij weergave van berichten. Met inzoomen worden 2 regels van elk 22 vergrote tekens weergegeven.








Semafoon uit Er kunnen geen berichten worden ontvangen.



Semafoon uit Er kunnen berichten worden ontvangen zonder waarschuwing (stille waarschuwing). Deze functie is afhankelijk van de door uw operator geleverde service.



Volg deze stappen om bovengenoemde instellingen te wijzigen:

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer het gewenste item in het menu Semafooninstellingen (zoals hierboven weergegeven).
3. Gebruik  en  om de juiste instelling te selecteren.
4. Druk op  om de instelling te wijzigen.
5. Druk twee keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Geavanceerde functies


Verloren berichten

Een verloren bericht is een bericht dat aan u wordt verstuurd, maar om de een of andere reden niet aankomt. Dit kan zijn omdat uw semafoon is uitgeschakeld of omdat u zich enige tijd buiten het bereik van het semafoonnetwerk bevindt. Omdat de operator de berichten opeenvolgend nummert, ontdekt de semafoon een ontbrekend bericht als er een nummer ontbreekt. Wanneer de semafoon een of meer verloren berichten ontdekt, verschijnt het pictogram Verloren bericht. U kunt informatie over het verloren

bericht weergeven door  te selecteren. Het RIC-nummer waarvoor verloren berichten zijn gedetecteerd, verschijnt op de eerste regel. De tweede regel bevat het ontbrekende nummer of de ontbrekende nummers. U kunt contact opnemen met uw operator en de verloren berichten opnieuw laten verzenden. Druk twee keer op  om de informatie te wissen.










Indicatie foutieve ontvangst*

Wanneer mogelijk corrupte gegevens worden ontvangen, worden de corrupte tekens als  weergegeven.

Wanneer alleen een deel van een bericht wordt ontvangen, wordt het pictogram  getoond. Raadpleeg de paragraaf "Als de semafoon het niet meer doet..". indien dit regelmatig gebeurt.


Vooraf ingestelde berichten[†] bewerken


U kunt vooraf ingestelde berichten op de PTE 218 ontvangen als dit deel uitmaakt van de service van uw operator. Een vooraf ingesteld bericht is gekoppeld aan een van de waarschuwingen in de geluidentabel van uw semafoon. Wanneer uw semafoon een specifieke waarschuwing ontvangt, wordt het vooraf ingestelde bericht weergegeven op de eerste regel van het ontvangen bericht. U kunt acht verschillende vooraf ingestelde berichten gebruiken die zijn gekoppeld aan de acht geluiden in de geluidentabel. U kunt de inhoud van elk van de acht berichten invoeren en bewerken.

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer  om het submenu Vooraf ingestelde berichten weer te geven.
3. Selecteer het bericht dat u wilt invoeren of bewerken met  en .
4. Druk twee keer op  om het submenu Bewerken te openen. Het scherm toont het nummer van het bericht en een knipperend streepje.
5. Selecteer een teken met  en . Druk op  om naar de volgende positie te gaan. Als u de laatste positie heeft bereikt, gaat u automatisch terug naar de eerste positie.
6. Druk drie keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Instellingen voor broadcastpostvakken bepalen

De diepte en waarschuwing van het postvak kunnen apart worden ingesteld voor broadcastpostvakken. De








diepte (optie  in het submenu Postvakinstellingen) bepaalt hoeveel berichten er in het postvak worden opgeslagen. Het maximale aantal is 5. Als er meer berichten binnenkomen dan er kunnen worden opgeslagen, worden oudere berichten verwijderd. U kunt voor elk postvak kiezen of u een waarschuwing

wilt horen wanneer een bericht wordt ontvangen (optie  in het submenu Postvakinstellingen). Als de waarschuwing niet is geactiveerd in de algemene semafooninstellingen, zijn de postvakinstellingen niet geldig. Volg deze stappen om postvakinstellingen te bepalen:

1. Selecteer  in het hoofdmenu. Gebruik  en  om het postvak waarvoor u de instellingen wilt wijzigen, te selecteren.

* Deze functie is afhankelijk van de door uw operator geleverde service.










† Deze netwerkservice wordt niet ondersteund door het netwerk van KPN.

2. Druk twee keer op  om het submenu Postvakinstellingen te openen.
3. Selecteer de gewenste optie met  en .
4. Selecteer de gewenste instelling met  en . Druk op  om de instelling op te slaan.
5. Druk vier keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Opmerking: De operator bepaalt de geheugenomvang voor alle broadcastpostvakken. Als gebruiker bepaalt u de diepte van elk afzonderlijk postvak. Het is mogelijk dat u ontdekt dat u de diepte van bepaalde postvakken niet kunt aanpassen. In dit geval moet u de diepte van andere postvakken aanpassen.

Namen voor postvakken definiëren

U kunt de naam van alle postvakken bewerken. Hiermee kunt u de afzender van een ontvangen bericht bepalen. Volg deze stappen om de naam van een postvak aan te passen:

1. Selecteer  in het hoofdmenu.
2. Selecteer  om het submenu Postvakidentificatie te openen.
3. Selecteer het te bewerken postvak met  en .
4. Druk twee keer op  om de naam te bewerken. Voer de tekst in door met  en  de vorige of volgende letter in het alfabet te selecteren. Druk op  om de volgende letter te bewerken.
5. Druk drie keer op  om terug te gaan naar het hoofdmenu en de naam op te slaan.

Als de semafoon het niet meer doet ...

Als u merkt dat uw semafoon niet meer correct functioneert, kunt u eerst deze stappen nemen voordat u contact opneemt met uw dealer/winkel.

1 Plaats een nieuwe batterij

Zet de semafoon aan en kijk of het opstartproces correct verloopt. Is dit niet zo, neem dan contact op met uw dealer. Is dit wel zo maar werkt de semafoon nog steeds niet naar behoren, dan gaat u naar stap 2.

2 Buiten bereik semafoonsysteem (optioneel)

Controleer het symbool Buiten bereik, dat normaliter niet op het scherm te zien zou moeten zijn. Als dit symbool zichtbaar is, kan de semafoon geen berichten ontvangen. Verplaats de semafoon naar een andere locatie (lieftst buiten) en wacht enkele minuten. Als het symbool Buiten bereik nog steeds te zien is, heeft het semafoonsysteem een storing of is de semafoon defect. Als dit enkele dagen duurt, neemt u dan contact op met uw dealer. Als het symbool Buiten bereik niet zichtbaar is maar de semafoon nog steeds niet werkt, gaat u naar stap 3.

3 Stuur een bericht naar uw semafoon

Verstuur een bericht naar uw semafoon via het semafoonsysteem. Als u het bericht niet ontvangt, kunt u contact opnemen met de operator om te controleren of uw verbinding met de semafoonservice is verbroken. Is dit niet het geval, neemt u dan contact op met uw dealer. Als het bericht is ontvangen maar een aantal onjuiste tekens bevat, verplaatst u de semafoon naar een andere positie (uit de buurt van elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken) en probeert u het opnieuw. Neem contact op met uw dealer als het bericht nog steeds fouten bevat. Ga naar stap 4 als het bericht in orde is.

4 Controleer de functionaliteit

Als u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd en bij deze stap 4 bent gekomen, functioneert het semafoonsysteem niet goed of heeft de semafoon een slechte ontvangst. Als de semafoon correct functioneerde maar nu ineens problemen lijkt te hebben, kunt u proberen of andere semafoons op dezelfde locatie wel goed werken. U kunt ook contact opnemen met uw operator en vragen of zij bekend zijn met het probleem (bijvoorbeeld af en toe berichten missen). Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw

dealer.

Garantie

Mocht uw Ericsson-product service nodig hebben onder de garantie, brengt u dan het apparaat terug naar de dealer/winkel waar u het heeft aangeschaft. Bij problemen kunt u de gegevens van het geautoriseerde servicenetwerk opvragen bij de plaatselijke afdeling van Ericsson.

Onze garantie

Ericsson garandeert dat dit apparaat vrij is van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten ten tijde van eerste aanschaf en de daaropvolgende periode van twaalf (12) maanden.

Wat we doen

Als dit product gedurende de garantieperiode een defect vertoont bij normaal gebruik en normale service wegens gebrekkig materiaal of een fabricagefout, repareert of vervangt Ericsson het product naar eigen inzicht onder onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

1. De garantie is uitsluitend geldig op vertoon van het garantiecertificaat dat is uitgegeven bij aankoop bij de dealer, en indien het garantiecertificaat het serienummer van het apparaat en de aankoopdatum vermeldt. Ericsson behoudt zich het recht voor service onder de garantie te weigeren indien deze informatie is verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aankoop bij de dealer.
2. De garantie is ongeldig in gevallen anders dan materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten. De garantie dekt de volgende zaken niet:
 - Periodieke controle, onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen wegens normale slijtage.
 - Vervanging van defecte batterijen of upgrade van software wegens veranderingen in netwerkparameters.
 - Schade aan dit product veroorzaakt door:
 - Misbruik, waaronder het gebruik van dit product voor doeleinden anders dan de normale doeleinden of niet in overeenstemming met de instructies van Ericsson met betrekking tot het gebruik en onderhoud van dit product en de installatie of gebruik van dit product op een wijze niet in overeenstemming met de geldende technische of veiligheidsnormen.
 - Reparaties die niet zijn uitgevoerd door erkende reparateurs, opening van het apparaat door een niet erkende persoon.
 - Ongevallen, overmacht buiten de controle van Ericsson, waaronder, maar niet beperkt tot, weerlicht, water, brand, publieke verstoringen en onvoldoende ventilatie.
3. Dit product wordt niet geacht onderhevig te zijn aan materiaal-, ontwerp- of fabrieksfouten indien het moet worden aangepast, gewijzigd of veranderd teneinde te voldoen aan de geldende nationale of plaatselijke technische of veiligheidsnormen in landen anders dan de landen waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en vervaardigd. Onder deze garantie worden geen kosten vergoed voor dergelijke aanpassingen, wijzigingen, veranderingen of pogingen hiertoe, of deze nu wel of niet correct zijn uitgevoerd. Ook kosten voor aanpassing, wijziging of verandering om het product te upgraden van het normale gebruik als omschreven in de handleiding worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ericsson niet vergoed.
4. Reparatie of vervanging onder de voorwaarden van deze garantie geeft geen recht op verlenging van of een nieuwe garantieperiode. Reparatie of vervanging onder de voorwaarden van deze garantie kan worden uitgevoerd met een functioneel equivalent, hergeconditioneerd product. Vervangen defecte onderdelen of componenten worden eigendom van Ericsson.
5. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument onder toepasselijke nationale wetgeving of de rechten van de consument ten aanzien van de dealer voortkomend uit het verkoop-/aankoopcontract. Indien er geen toepasselijke nationale wetgeving bestaat, vormt deze garantie de enige en exclusieve omschrijving van rechten van de koper. Noch Ericsson noch haar werkmaatschappijen kunnen in dit geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade ten gevolge van inbreuk op enige expliciete of impliciete garantie op dit product.