

SemaDigit® 630

Gebruiksaanwijzing



kpn telecom

Inhoud verpakking


Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Semafoon
- Houder met ophangclip
- 1 Batterij van het type AAA
- Gebruiksaanwijzing.

Als er iets ontbreekt, kunt u de semafoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.


Overzicht

SemaDigit 630

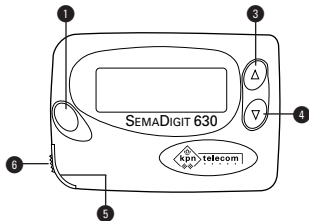


Semafoon, vooraanzicht

- 1 ● Keuze bevestigen
- 2 ● Display
- 3 ● Omhoog bladeren
- 4 ● Omlaag bladeren
- 5 ● Vergrendeling batterijvak
- 6 ● Bevestigingssoog voor ketting

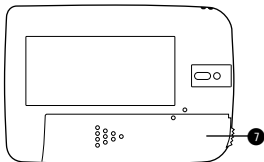





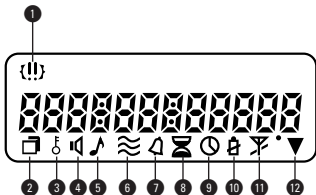



Achteraanzicht

- 7 Deksel batterijvak



Display-symbolen

- 1 (!!) De wekker gaat af.
- 2 Hetzelfde bericht is al eerder ontvangen.
- 3 De oproep is beveiligd.
- 4 Oproepsignaal toon is ingesteld.
- 5 Oproepsignaal melodie is ingesteld.
- 6 Oproepsignaal trillen is ingesteld.

- 7  U kunt de wekker instellen, de wekker is ingesteld.
- 8  U kunt de zandloper instellen, zandloper is ingesteld.
- 9  U kunt de tijd instellen.
- 10  Batterij is bijna leeg.
- 11  Binnen bereik van de zender.
U kunt oproepen ontvangen.
-  Buiten bereik van de zender.
U kunt geen oproepen ontvangen.
- 12  U kunt bladeren met toets .

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de SemaDigit 630 met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in

stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren. Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de SemaDigit 630, dan kunt u bellen met de Klantenservice Mobiele Communicatie, telefoonnummer 0800-0106 (gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u

naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met de Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402, of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403.

Inhoud

Inhoud verpakking 2

Overzicht

SemaDigit 630 3

Over deze gebruiksaanwijzing 7

Over de SemaDigit 630 15

1	Gebruiksklaar maken	20
1.1	Batterij plaatsen	20
1.2	SemaDigit 630 in- en uitschakelen	25
1.3	Tijd instellen	28
1.4	Oproepsignaal instellen	30
2	SemaDigit 630 oproepen	36
2.1	Numerieke oproep maken	38
2.2	Tone-only-oproep maken	40

2.3	VoiceMail-oproep maken	44
2.4	Groepsoproep maken	45
3	Oproep ontvangen . .	46
3.1	Oproep ontvangen en bekijken	46
3.2	Opgeslagen oproepen bekijken	51
3.3	Opgeslagen oproep beveiligen.	54
3.4	Opgeslagen oproep wissen	56

4	Wekker	60
4.1	Wekker instellen en inschakelen.	61
4.2	Oproepsignaal van de wekker afbreken	63
4.3	Wekker uitschakelen .	64
5	Zandloper	65
5.1	Zandloper instellen en inschakelen	65
5.2	Zandloper uitschake- len	68

6	Tips bij problemen . .	70
6.1	Onderhoud	70
6.2	Standaardinstellingen herstellen	70
6.3	Problemen oplossen .	71
	Technische gegevens	76

Over de SemaDigit 630

De SemaDigit 630 is een semafoon die zowel geschikt is voor tone-only-oproepen als voor numerieke oproepen. Bij de aankoop van uw SemaDigit 630 hebt u één semafoonnummer ontvangen. Dit semafoonnummer is geschikt voor numerieke oproepen. Als uw relaties dit semafoonnummer bellen, kunnen zij hun telefoonnum-

mer of een cijfercode intoetsen, gevolgd door een #. De ingetoetste cijfers verschijnen vervolgens in het display van de SemaDigit 630.

VoiceMail

Als u een numeriek abonnement hebt op de SemaDigit 630 kunt u ook gratis gebruikmaken van VoiceMail. VoiceMail is een soort antwoordapparaat op uw semafoon. Het is te vergelijken met VoiceMail op uw gewone telefoon. Uw relaties kunnen


via hetzelfde semafoonnummer een VoiceMail-bericht inspreken. U ontvangt dan een oproep op de SemaDigit 630. Vervolgens kunt u het ingesproken bericht via een telefoon beluisteren.

Bel voor meer informatie over VoiceMail op uw semafoon gratis de Klantenservice Mobiele Communicatie, telefoonnummer 0800-0106.

Ontvangstbereik

Als u een abonnement hebt op het Nederlandse semafoonnet, kunt u alleen oproepen ontvangen in Nederland. Als u een abonnement hebt op het Benelux-semafoonnet, kunt u oproepen ontvangen in Nederland, België en Luxemburg.

Oproepen kunnen wel worden verzonden vanuit andere landen. Na het intoetsen van het landnummer 31 moet dan de eerste nul weggelaten worden.

Als de SemaDigit 630 buiten het bereik van een zender is en dus geen oproepen kan ontvangen, bijvoorbeeld in een parkeergarage, verschijnt in het display  .


1 Gebruiksklaar maken

1.1 Batterij plaatsen

Om de SemaDigit 630 te kunnen gebruiken, moet u eerst de meegeleverde batterij plaatsen.

- 1 Verwijder de houder.
- 2 Ontsluit de vergrendeling door de vergrendeling in de richting te schuiven die tegengesteld is aan de pijl (zie afbeelding 1).
- 3 Schuif het deksel van het batterijvak een klein stukje open en neem het deksel er af.

- 4 Plaats de batterij volgens de \oplus - en \ominus -aanduiding in het batterijvak.
- 5 Plaats het deksel terug op het batterijvak en schuif het deksel dicht.
- 6 Sluit de vergrendeling.

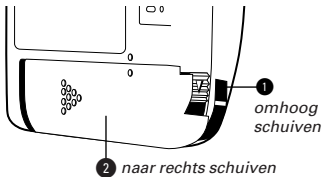

Afbeelding 1: Vergrendeling ontsluiten.

Batterij

De batterij gaat ongeveer 54 dagen mee als de SemaDigit 630 24 uur per dag is ingeschakeld en als u gemiddeld 2 oproepen per dag ontvangt. U kunt zuinig omgaan met de batterij door iedere oproep zo snel mogelijk af te breken en door de SemaDigit 630 uit te schakelen als u hem niet gebruikt.

Batterij leeg

Als de batterij bijna leeg is, verschijnt in het display van de SemaDigit 630 de melding **LO bAtt** met het symbool  en hoort u steeds 2 korte toonsignalen. U kunt deze toonsignalen beëindigen door op  of  te drukken. De melding **LO bAtt** blijft dan in het display staan. Vervang de batterij dan zo snel mogelijk.

Gebruik voor de SemaDigit 630 alleen alkaline batterijen van het type AAA.

Let op!

Als het verwisselen van de batterij langer dan 2 minuten duurt, worden alle gewijzigde instellingen en opgeslagen oproepen gewist. De batterij moet bovendien minimaal 48 uur in de SemaDigit 630 zijn geplaatst.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.


Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval.

U kunt ze ook bij Primafoon of Business Center inleveren.

1.2 SemaDigit 630 in- en uitschakelen

SemaDigit 630 inschakelen





- 1 Houd  ingedrukt totdat u toonsignalen hoort of trilsignalen voelt.
 - > Alle displaysymbolen lichten op.
 - > In het display verschijnt de tijd met het symbool voor het ingestelde oproepsignaal. Dit is de ruststand. De eerste keer dat u de SemaDigit 630 inschakelt, verschijnt in het

display de standaardtijd
12:00 A met . Dit is het
symbool voor het standaard-
oproepsignaal.

SemaDigit 630 uitschakelen







Let op!

Als de SemaDigit 630 is uitgeschakeld, kunt u geen oproepen ontvangen. De laatste instellingen en de opgeslagen oproepen blijven wel bewaard.

- > De SemaDigit 630 staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SEt 1**.
- 2 Druk 4 keer op .
- > In het display verschijnt **turn OFF**.
- 3 Druk op .
- > In het display knippert **OFF**.
- 4 Druk nogmaals op  om de SemaDigit 630 uit te schakelen.
- > De SemaDigit 630 is uitgeschakeld.

1.3 Tijd instellen


- > De SemaDigit 630 staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SEt 1**.
- 2 Druk 3 keer op .
- > In het display verschijnt **SEt 4** met .
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige instelling. De uuraanduiding knippert.
- 4 Blader met  naar de gewenste uuraanduiding en druk vervolgens op .

- > De minutenaanduiding knippert.
- 5 Blader met  naar de gewenste minutenaanduiding en druk vervolgens op .
- > In het display verschijnt **12H**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  als u een 12-uurs-aanduiding wilt.
 - Druk op  en vervolgens op  als u een 24-uurs-aanduiding wilt.
- 7 Druk op  om de instellingen te bevestigen.
- > U keert terug naar de ruststand.

1.4 Oproepsignaal instellen

Soorten oproepsignalen

In de standaardinstelling hoort u bij een semafoonoproep een toonsignaal. In plaats van dit toonsignaal kunt u een ander oproepsignaal instellen. U kunt kiezen uit 4 oproepsignalen. Elk oproepsignaal heeft een eigen symbool.



- Oproepsignaal 1 **bEEP1**  .
Als u een oproep ontvangt, hoort u een toonsignaal.



U kunt kiezen uit 3 soorten toonsignalen met ieder een eigen toonritme.

- Oproepsignaal 2 **bEEP2**   .
Als u een oproep ontvangt, hoort u een melodie. U kunt kiezen uit 4 melodieën.
- Oproepsignaal 3 **bEEP3**   .
Als u een oproep ontvangt, hoort u twee korte toonsignalen en voelt u een trilsignaal.
- Oproepsignaal 4 -----  .
Als u een oproep ontvangt, voelt u een trilsignaal.

Oproepsignaal instellen

- > De SemaDigit 630 staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SEt 1** met het symbool voor het ingestelde oproepsignaal.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige instelling. De instelling **bEEP1 [1]** geeft aan dat van het eerste oproepsignaal het eerste toonritme is ingesteld.

- 3 Blader met  naar het gewenste oproepsignaal en druk vervolgens op .
- > Er zijn 2 mogelijkheden:
- Als u het derde of het vierde oproepsignaal hebt ingesteld, keert u terug naar de ruststand.
 - Als u het eerste of het tweede oproepsignaal hebt ingesteld, knippert in het display het ingestelde toonsignaal of de ingestelde melodie. Als er een melodie is ingesteld, hoort u de melodie.

- 4 Blader met  naar het gewenste toonsignaal of de gewenste melodie en druk vervolgens op  .
- > Als u een melodie heeft ingesteld, hoort u de gekozen melodie.
 - > Het oproepsignaal is ingesteld. U keert terug naar de ruststand.

Oproepsignaal controleren

De instelling van oproepsignaal 1, 3 en 4 is alleen te controleren door een oproep te maken.

De instelling van oproepsignaal 2, de melodiestand, is te controleren door de vorige instructie te herhalen tot en met stap 3; de andere melodieën zijn dan hoorbaar.

2 SemaDigit 630 oproepen

De SemaDigit 630 kan worden opgeroepen vanaf een telefoon of vanaf een personal computer met modem. In dit hoofdstuk wordt alleen het oproepen vanaf een telefoon besproken. Voor informatie over het oproepen vanaf een pc kunt u gratis bellen met de Klantenservice Mobiele Communicatie, telefoonnummer 0800-0106.

De SemaDigit 630 kan worden opgeroepen vanaf elke telefoon die op het openbare telefoonnet is aangesloten.

De SemaDigit 630 kan alleen worden opgeroepen vanaf toontoestellen. Toontoestellen zijn telefoons die met tonen werken: u hoort toontjes wanneer u een telefoonnummer intoetst. Bij pulstoestellen hoort u zacht geratel wanneer u een telefoonnummer intoetst.

2.1 Numerieke oproep maken

Het semafoonnummer is geschikt voor het doorgeven van numerieke oproepen. Als uw relaties dit semafoonnummer bellen, kunnen zij hun telefoonnummer of een cijfercode intoetsen. De ingetoetste cijfers verschijnen vervolgens in het display van de SemaDigit 630. Om gebruik te kunnen maken van codes, moet u eerst met uw relaties codes afspreken.

Numerieke oproep maken

Een numerieke oproep kan uit maximaal 14 cijfers bestaan.

Uw relaties kunnen de SemaDigit 630 als volgt oproepen:

- 1 Bel het numerieke semafoonnummer van de SemaDigit 630.
- 2 Toets de gewenste code of het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Toets **#** in om de oproep af te sluiten.
- 4 Leg de hoorn neer.

- > De oproep wordt verstuurd. Als de SemaDigit 630 is ingeschakeld, verschijnen de eventuele symbolen en ingetoste cijfers in het display.

2.2 Tone-only-oproep maken

Als u een tone-only-abonnement hebt op de SemaDigit 630, hebt u 4 semafoonnummers gekregen. Deze semafoonnummers eindigen op 1 tot en met 4 of op 5 tot en met 8 en zijn alleen geschikt voor het doorgeven van vaste oproepcodes.

Het laatste cijfer van het semafoonnummer bepaalt welk toonsignaal de Semadigit 630 laat horen. De toonsignalen klinken voor de oproepcodes als volgt:

1 - - - - -

2 . - . -

3

4

Als iemand het semafoonnummer intoetst dat eindigt op een 2 of een 6, verschijnt in het display van de SemaDigit 630 **tONE ONLY**. U hoort het tweede toonsignaal.

Om gebruik te kunnen maken van deze semafoonnummers, moet u eerst met uw relaties afspreken wie welk semafoonnummer kan bellen of welke betekenis de oproepcodes hebben. Aan de hand van de oproepcode weet u dan wie u probeert te bereiken of welk bericht iemand u probeert te geven.

Tone-only-oproep maken

Uw relaties kunnen de SemaDigit 630 als volgt oproepen:

- 1 Bel een van de tone-only-semafoonnummers. Dit zijn de semafoonnummers die eindigen op 1, 2, 3 en 4 of op 5, 6, 7 en 8.
 - 2 Leg de hoorn neer.
- > De oproep wordt verstuurd. Als de SemaDigit 630 is ingeschakeld, verschijnt **tONE ONLY** in het display. U hoort het bijbehorende toonsignaal.

2.3 VoiceMail-oproep maken

Als u een numeriek abonnement hebt op de SemaDigit 630, kunt u gebruik maken van VoiceMail. Via uw semafoonnummer kunnen uw relaties berichten inspreken. Als iemand een bericht heeft ingesproken, verschijnt er een melding in het display van de SemaDigit 630. U kunt het bericht beluisteren door uw semafoonnummer te bellen en uw VoiceMail-password in te toetsen.

2.4 Groepsoproep maken

De SemaDigit 630 kan met andere semafoons in een groep worden geplaatst. Op deze manier is het mogelijk om naar een groot aantal semafoons in één keer dezelfde oproep te maken. Dit wordt een groepsoproep genoemd. Voor meer informatie kunt u naar Business Center gaan of gratis bellen met de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403, of de Klantenservice Mobiele Communicatie, telefoonnummer 0800-0106.


3 Oproep ontvangen

3.1 Oproep ontvangen en bekijken


De SemaDigit 630 kan alleen oproepen ontvangen wanneer hij is ingeschakeld.



De SemaDigit 630 is ingeschakeld als in het display symbolen of cijfers zichtbaar zijn en als ∇ in het display oplicht.

Bij tone-only-oproepen verschijnt in het display **tONE ONLY** met de oproepcode van het

betreffende semafoonnummer. Bij numerieke oproepen verschijnen de ingetoetste cijfers in het display. Als het display onvoldoende ruimte bevat voor de numerieke oproep, verschijnt in het display ▼. U kunt het vervolg van de oproep bekijken door op  te drukken.

Aan het eind van elke oproep staat de ontvangsttijd met de geheugenplaats van de betreffende oproep. Deze gegevens staan in het vervolgdisplay.

Druk op  om deze gegevens te bekijken.

Als in het display  verschijnt, betekent dit dat u dezelfde oproep al eerder hebt ontvangen. In dat geval wordt de eerdere oproep gewist en wordt de nieuwe oproep met  opgeslagen.

Oproep ontvangen en direct bekijken

- > U hoort het ingestelde oproepsignaal. In het display verschijnt de oproep.

- 1 Druk op  om het oproep-signaal te beëindigen. Als u niet op  drukt, stopt het oproepsignaal na 8 seconden automatisch.
> De oproep blijft in het display.
- 2 Druk op  om terug te keren naar de ruststand. Als u niet op  drukt, keert de SemaDigit 630 na 40 seconden automatisch terug naar de ruststand.

Oproep ontvangen en niet direct bekijken

Als u het oproepsignaal niet binnen 8 seconden afbreekt, stopt het oproepsignaal automatisch. In het display verschijnt vervolgens **CALL**. Dit betekent dat het geheugen een of meer nieuwe oproepen bevat die u nog niet hebt bekeken. Als u de oproep nog niet hebt bekeken, wordt het oproepsignaal vervolgens herhaald na 1 minuut, 2, 5 en tenslotte 30 minuten.

> In het display staat **CALL**.

- 1 Druk op  of  om de oproep te bekijken.
> De oproep verschijnt in het display en u hoort het oproepsignaal.
- 2 Druk op  om het oproepsignaal te beëindigen.
- 3 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

3.2 Opgeslagen oproepen bekijken


Ontvangen oproepen worden opgeslagen in het geheugen van de SemaDigit 630. In het

geheugen kunnen maximaal 16 oproepen worden opgeslagen. De oproepen worden opgeslagen op de geheugenplaatsen 1 tot en met 16. De nieuwste oproep staat op geheugenplaats 1. Als u een nieuwe oproep ontvangt, schuiven alle oproepen één geheugenplaats op. Als alle 16 geheugenplaatsen bezet zijn en u een nieuwe oproep ontvangt, wordt de oudste niet-beveiligde oproep gewist (zie ook paragraaf 3.3, Opgeslagen oproep beveiligen).



Opgeslagen oproepen bekijken


- > De SemaDigit 630 staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **0** voor de oudste oproep of op **1** voor de nieuwste oproep.
- > In het display verschijnt de oudste of de nieuwste oproep.
 - 2 Druk op **0** om de ontvangst-tijd of de geheugenplaats te bekijken.
 - 3 Blader met **0** of **1** naar de volgende gewenste oproep.
 - 4 Blader met **0** of **1** naar de ruststand.

3.3 Opgeslagen oproep beveiligen


U kunt belangrijke oproepen beveiligen. Als een oproep is beveiligd, wordt deze oproep niet gewist wanneer alle 16 geheugenplaatsen bezet zijn en als er een nieuwe oproep binnenkomt. U kunt maximaal 15 oproepen beveiligen. Beveiligde oproepen kunt u herkennen aan  .


Beveiliging inschakelen


- 1 Blader met  of  naar de gewenste oproep.

2 Druk op .



> In het display verschijnt **PrOTECT ?**.


3 Druk op .

> De oproep is beveiligd. In het display verschijnt .


4 Druk 2 keer op .

Beveiliging uitschakelen


1 Blader met  of  naar de gewenste oproep.

2 Druk op .

> In het display verschijnt **UnPrOTECT ?**.

3 Druk op .

> De oproep is niet meer beveiligd.


4 Druk 2 keer op  .


3.4 Opgeslagen oproep wissen

Let op!




Als u een of meer opgeslagen oproepen wist, wist u ook de beveiligde oproepen. U kunt oproepen alleen beveiligen tegen automatisch wissen.

Opgeslagen oproep wissen

- 1 Blader met  of  naar de gewenste oproep.
- 2 Druk op  .
 - > In het display verschijnt **PrOTECT ?**.
- 3 Druk op  .
 - > In het display verschijnt **dELETE ?**.
- 4 Druk op  .
 - > In het display verschijnt **dELETEd**. De betreffende oproep is gewist.

- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
- U keert automatisch naar de ruststand na het wissen van het laatste bericht.
 - Als u het volgende bericht niet wilt wissen, druk dan twee maal op .

Alle opgeslagen oproepen wissen





- 1 Blader met  of  naar de gewenste oproep.
 - 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **PrOTECT ?**.

- 3 Druk 2 keer op **0** .
 - > In het display verschijnt **dELETE ALL ?**.
- 4 Druk op **0** .
 - > De melding **dELETE ALL ?** knippert.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als u de opgeslagen oproepen wilt wissen: druk op **0** .
 - Als u het wissen wilt afbreken: druk op **1** .
 - > Als u op **0** hebt gedrukt, verschijnt **NO INFO** in het display. Alle oproepen zijn gewist.
- 6 U keert automatisch terug naar de ruststand.

4 Wekker

U kunt de SemaDigit 630 gebruiken als wekker. U kunt zelf de tijd instellen waarop u gewekt wilt worden. Als u een wektijd hebt ingesteld, zal de SemaDigit 630 elke dag op het ingestelde tijdstip gedurende 8 seconden een oproepsignaal geven. Dit oproepsignaal kunt u zelf instellen (zie paragraaf 1.4, Oproepsignaal instellen). In het display van de SemaDigit 630 verschijnt tijdens het wekken het symbool  .

4.1 Wekker instellen en inschakelen

- > De SemaDigit 630 staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SEt 1**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **SEt 2** met .
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige instelling.
- 4 Blader met  naar **ON** en druk vervolgens op .
- > De uuraanduiding knippert.


- 5 Blader met  naar de gewenste uuraanduiding en druk vervolgens op .
- > De minutenaanduiding knippert.
- 6 Blader met  naar de gewenste minutenaanduiding en druk vervolgens op .
- 7 Druk op  om de instellingen te bevestigen.
- > De wekker is ingesteld en ingeschakeld. In het display blijft  zichtbaar. U keert terug naar de ruststand.

4.2 Oproepsignaal van de wekker afbreken


- 1 Druk op een willekeurige toets om het oproepsignaal uit te zetten.
 - > In het display blijft de wektijd en het symbool (!!) staan.
- 2 Druk op een willekeurige toets om terug te keren naar de ruststand.
 - > De wekker blijft ingeschakeld. U keert terug naar de ruststand.


4.3 Wekker uitschakelen


> De SemaDigit 630 staat in de ruststand.

1 Druk op .

> In het display verschijnt **SEt 1**.

2 Druk op .

> In het display verschijnt **SEt 2** met .

3 Druk op .

> In het display verschijnt de huidige instelling.

4 Blader met  naar **OFF** en druk vervolgens op .

> De wekker is uitgeschakeld.
U keert terug naar de ruststand.


5 Zandloper

U kunt de SemaDigit 630 gebruiken als zandloper. U kunt zelf het aantal minuten instellen dat de zandloper moet aftellen.

De maximale aftelperiode is 99 minuten.

5.1 Zandloper instellen en inschakelen

> De SemaDigit 630 staat in de ruststand.

1 Druk op .

> In het display verschijnt **SEt 1**.

- 2 Druk 2 keer op  .
 - > In het display verschijnt **SEt 3** met  .
- 3 Druk op  .
 - > In het display verschijnt de huidige instelling. De minutenaanduiding knippert.
- 4 Blader met  naar de gewenste minutenaanduiding en druk vervolgens op  .
 - > In het display knippert **OFF**.
- 5 Blader met  naar **ON** en druk vervolgens binnen 40 seconden op  als u het aftellen wilt starten.

- > In het display knippert **ON**. De zandloper is ingeschakeld. Na 40 seconden keert u terug naar de ruststand. Als u eerder wilt terugkeren naar de ruststand, kunt u op een willekeurige toets drukken.
- > In de ruststand verschijnt rechts in het display het aantal minuten dat nog afgeteld moet worden. Als de zandloper minder dan 1 minuut moet aftellen, verschijnt het aantal seconden.

- > Als de laatste seconde is verstreken, hoort u een toonsignaal. In het display verschijnt **00_00**.
- 6 Druk op een willekeurige toets om het toonsignaal te beëindigen.
- > **00_00** blijft in het display.
- 7 Druk op een willekeurige toets om terug te keren naar de ruststand.

5.2 Zandloper uitschakelen

- > De SemaDigit 630 staat in de ruststand.

- 1 Druk op  .
 - > In het display verschijnt **SEt 1**.
- 2 Druk 2 keer op  .
 - > In het display verschijnt **SEt 3** met  .
- 3 Druk op  .
 - > In het display verschijnt de huidige instelling.
- 4 Blader met  naar **ON** en druk op  .
 - > In het display verschijnt **OFF**.
- 5 Druk op  .
 - > De zandloper is uitgeschakeld. U keert terug naar de ruststand.

6 Tips bij problemen

6.1 Onderhoud

U kunt de SemaDigit 630 schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

6.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, wordt als oproepsig-

naal het toonsignaal **bEEP 1[1]** ingesteld en als tijd 12.00 uur.

- 1 Verwijder de batterij uit de SemaDigit 630 (zie paragraaf 1.1 Batterij plaatsen).
 - 2 Wacht 5 minuten.
 - 3 Plaats de batterij weer in de SemaDigit 630.
- > De standaardinstellingen zijn hersteld.

6.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de SemaDigit 630 correct zijn uitgevoerd.

Problemen, oorzaken en oplossingen

De semafoon ontvangt geen oproepen.

- De semafoon is niet ingeschakeld. Schakel de semafoon in (zie paragraaf 1.2, SemaDigit 630 inschakelen).
- U bevindt zich in een land waar de SemaDigit 630 het KPN Telecom-netwerk niet ontvangt. De SemaDigit 630 werkt, afhankelijk van het abonnement, alleen in Nederland of in Nederland, België en Luxemburg.
- De batterij is leeg. Vervang de batterij (zie paragraaf 1.1, Batterij plaatsen).
- Het radiosignaal naar de SemaDigit 630 wordt belemmerd door metalen constructies, bijvoorbeeld in liften of

parkeergarages. Mijd deze ruimtes of laat de SemaDigit 630 achter buiten deze ruimtes.

- De SemaDigit 630 is in de buurt van elektrische apparatuur, zoals radio, TV, magnetron, computers of telecommunicatie-apparatuur. Dit veroorzaakt storingen. Schakel het elektrische apparaat uit om na te gaan of de storing verdwijnt.

De SemaDigit 630 geeft geen geluidssignaal bij nieuwe berichten.

- Als oproepsignaal staat het trilsignaal ingesteld. Stel een ander oproepsignaal in.
-

De SemaDigit 630 geeft periodiek een toon- of trilsignaal.

- Het geheugen bevat een oproep die u nog niet hebt bekeken. Druk op **0** of **0** om de oproep te bekijken.
 - De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij (zie paragraaf 1.1, Batterij plaatsen).
-

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u gratis bellen met de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403. Als u vragen hebt over de bediening van de SemaDigit 630, kunt u bellen met de

Klantenservice Mobiele
Communicatie, telefoonnum-
mer 0800-0106 (gratis). U kunt
ook met de semafoon en bijbe-
horende onderdelen naar het
verkooppunt gaan.

Neem het ingevulde garantie-
bewijs en de aankoopbon mee
als de semafoon nog onder de
garantie valt.

Technische gegevens

- Afmeting (l x b x h)
 - 62.5 x 42.5 x 18.0 mm
- Gewicht
 - 47.0 g (incl. batterij, zonder houder)
- Voeding
 - 1 alkaline batterij van het type AAA
- Batterij leeg na
 - 54 dagen (bij gemiddeld 2 oproepen per dag)
- Oproepsignalering
 - Tril, toon of melodie

- Geheugen voor
 - 16 berichten
- Display lengte
 - 12 karakters
- Protocol
 - Pocsag
- Netwerk
 - KPN Telecom NAT 1, 2, 3 of Benelux, (afhankelijk van uitvoering)

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, Nederland, augustus 1998, © KPN NV.

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De diensten en producten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN NV.



De SemaDigit 630 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit-richtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid).

Garantie

Garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de SemaDigit 630 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing.

Op de dienst Semafonie zijn de Algemene Voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatiediensten van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

