


BEDIENINGSHANDLEIDING

Multitone
TLA 252 - 253

SemaScript 810

1. Beschrijving buitenzijde en toetsen

1.1 Beschrijving buitenzijde

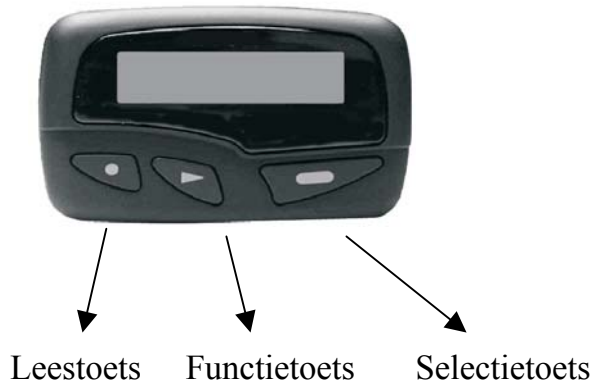

2. Beschrijving van toetsen

[] Leestoets:
Lezen van ontvangen berichten.
Inschakelen van de semafoon.
Bevestigen van de geselecteerde functie.
Verhogen van het contrastniveau.

[] Selectietoets:
Selecteren van functie in functieselectiemodus.
Selecteren van het te lezen bericht.
Verlagen van het contrastniveau.

[] Functietoets:
Selecteren van hoofdmenu privéberichten, maildrop-menu, functie-instellingsmenu.
Verlaten van actieve functiemodus.
Bevestigen van functieselectie en verlaten van functiemodus.

3. LCD-scherm en pictogrammen

(1) Betekenis van de pictogrammen

[] : aanduiding 'semafoon operationeel'

[] □ geluidssignaal /muziekje

[] □ trilsignaal

[] □ alarm beschikbaar

- [] □ duplicaatbericht
- [] □ ongelezen bericht
- [] □ vergrendeld bericht
- [] □ aanduiding van bereik
- [] □ aanduiding lage batterijspanning
- [] □ bericht gaat verder
- [X] □ aanduiding foutmelding

(2) Statusdisplay van LCD-scherm


- [] Alarmsignaal tijdens weergave pictogram
- [] Hoofdmenu privéberichten
- [] Hoofdmenu maildrop-berichten

4. Hoofdmenu voor functie-instelling

4.1 Aan-/uitzetten van semafoon

4.1.1. Uitzetten van semafoon

Druk in de standby-modus op een willekeurige toets om de klokweergavemodus te activeren.




Druk op de Leestoets []. Op het scherm verschijnt nu het volgende:



Druk driemaal op de Selectietoets [] zodat het scherm het volgende weergeeft:



Druk op de Functietoets []. Op het scherm verschijnt nu het volgende pictogram:



Druk nogmaals op de Leestoets []. De semafoon wordt nu uitgeschakeld. Op het scherm is niets meer te zien.

4.1.2. Inschakelen van de semafoon


Druk in uitgeschakelde toestand van de semafoon ongeveer twee seconden lang op [] om de semafoon in te schakelen. Op het scherm verschijnt het volgende.

4.2. Signaalinstellingsmodus

Druk in de klokweergavemodus op de toets [] om de functieselectiemodus te activeren.



Druk nogmaals op [, zodat het onderstaande scherm wordt weergegeven.



Druk meermalen op de toets [▶] om het knipperende pictogram te verplaatsen van audio 1 tot aan melodie 8.

Er worden nu een geluidstoonpatroon, trilling en melodie gegenereerd, terwijl de overeenkomstige pictogrammen knipperen. Druk op [■] om te bevestigen en terug te keren naar de klokweergavemodus. Als u vóór de bevestiging op de toets [●] drukt, keert u terug naar de klokweergavemodus zonder de instellingen te veranderen.

4.3. Klok- en kalenderinstellingsmodus


Druk in de klokweergavemodus op de toets [■] om de functieselectiemodus te activeren.



Druk éénmaal op [▶]. Nu wordt het onderstaande scherm weergegeven:



Druk op de toets [■] om de tijd- en datuminstellingsmodus te activeren:



Druk, terwijl het symbool “12hr” of “24hr” knippert, op de toets [■] om een van beide mogelijkheden (“12hr” of “24hr”) te selecteren. Druk op [▶] ter bevestiging. Nu gaat de urenaanduiding knipperen. Druk op de toets [■] om een uur te selecteren. Druk op [▶] om te bevestigen.

Nu begint de minutenaanduiding te knipperen. Druk (meermalen) op [■] om een minutenaanduiding tussen 00 en 59 te selecteren. Druk vervolgens op [▶] om te bevestigen.

Nu verschijnt de knipperende maandaanduiding “JAN”.

Druk op [■] om de juiste maand tussen “JAN” en “DEC” te selecteren.

Druk op [▶] om te bevestigen. Nu begint de dagaanduiding “?” te knipperen.

Druk op [■] om de juiste dag tussen 00 en 31 te selecteren. Druk op [▶] om te bevestigen.

Nu begint de jaaraanduiding “99” te knipperen.

Druk op [■] om het juiste jaar tussen 00 en 99 te selecteren.

Druk op [▶] om te bevestigen. Nu begint de aanduiding “12hr” of “24hr” opnieuw te knipperen.

Druk op [●] om te bevestigen en terug te keren naar de klokweergavemodus.

4.4. Alarminstellingsmodus

Druk in de klokweergavemodus op de toets [■] om de functieselectiemodus te activeren.



Druk tweemaal op [▶]. Nu wordt het onderstaande scherm weergegeven:



Druk op [■] om de instellingsmodus voor alarm 1 te activeren; het cijfer “1” voor alarm 1 knippert.



Druk op [▶] om te bevestigen dat alarm 1 is geselecteerd; de letters “OFF” knippen. Druk op [■] om “ON” of “OFF” te selecteren en druk op [▶] om te bevestigen. Nu begint de urenaanduiding “12” te knippen. Druk op [■] om uren toe te voegen. Druk op [▶] om te bevestigen.

Vervolgens begint de minutenaanuiding ?0? te knippen. Druk (meermalen) op [■] om een minutenaanuiding tussen 00 en 59 te selecteren. Druk op [●] om te bevestigen en terug te keren naar de klokweergavemodus.

U kunt dezelfde procedure herhalen om andere alarmen te activeren.

Er kunnen in totaal 3 alarmen worden ingesteld.

4.5 Contrastniveau-instellingsmodus


Druk in de klokweergavemodus op de toets [■] om de functieselectiemodus te activeren.



Druk viermaal op de toets [▶] zodat het scherm het volgende weergeeft:



Druk op de toets [■] om de contrastniveau-instellingsmodus te activeren.



U kunt nu het gewenste contrastniveau instellen.

Druk op [▶] om het contrastniveau te verlagen.

Druk op [■] om het contrastniveau te verhogen.

Druk op [●] om te bevestigen en terug te keren naar de klokweergavemodus.

5. Berichten lezen


5.1 Privéberichten lezen

Zodra er een privébericht is ontvangen, wordt de signalering ingeschakeld en verschijnt de eerste pagina van het ontvangen bericht op het scherm.



Als het bericht een duplicaatbericht is, wordt het pictogram [☐] onderaan het scherm weergegeven.

Druk in de klokweergavemodus éénmaal op de toets [●] om het menu privéberichten weer te geven:



Druk op [▶] om het berichtnummer te selecteren. Druk op [■] om het bericht te lezen.


Druk, nadat u het bericht hebt gelezen, op de toets [■] om het tijdstip van ontvangst weer te geven.

Druk nogmaals op de toets [■] om terug te keren naar het menu privéberichten.

De semafoon kan maximaal 20 privéberichten opslaan.

5.2 Maildrop-berichten lezen

Druk in de klokweergavemodus tweemaal op de toets [●] om het menu maildrop-berichten weer te geven:



Druk op [▶] om het berichtnummer te selecteren. Druk op [■] om het bericht te lezen.

Als de semafoon tijdens het lezen van een ander maildrop-bericht een nieuw maildrop-bericht ontvangt, wordt dit nieuwe maildrop-bericht weergegeven op het scherm. Voor alle maildrop-berichten geldt dat na ontvangst geen signalering wordt gegeven.


De semafoon kan maximaal 20 maildrop-berichten opslaan.

6. Bericht gaat verder

Als de inhoud van een ontvangen bericht meer dan één pagina beslaat, wordt rechts onderaan het scherm het paginavoortzettingspictogram [▶] weergegeven. Druk op [■] om de volgende pagina te lezen.

7. Berichten vergrendelen

Druk in de leesmodus voor privéberichten of maildrop-berichten op de toets [●] voor schermweergave. Druk op [●] om te bevestigen en terug te keren naar de weergavemodus voor privéberichten of maildrop-berichten. Het pictogram [🔒] wordt onderaan het scherm weergegeven.



Als de toets [■] wordt ingedrukt om terug te keren naar het menu privéberichten of het menu maildrop-berichten vóórdat de bevestigingstoets wordt ingedrukt, kan het bericht niet worden vergrendeld.

Er kunnen maximaal tien privéberichten of maildrop-berichten worden vergrendeld.

N.B.: Nadat de toets [●] ter bevestiging is ingedrukt, wordt met een geluidssignaal aangegeven dat dit bericht is vergrendeld. Als u echter drie geluidssignalen hoort, betekent dit dat er geen ruimte meer is voor vergrendelde berichten en dat het bericht niet kan worden vergrendeld.

8. Berichten ontgrendelen

Druk op de toets [●] om het bericht op het scherm weer te geven. Druk vervolgens op [●] om te bevestigen. Hierna keert u terug naar de weergavemodus voor het menu privéberichten of het menu maildrop-berichten.



Druk vóór de bevestiging op de toets [■] om terug te keren naar de weergavemodus voor het menu privéberichten of het menu maildrop-berichten zonder dit bericht te ontgrendelen.


9. Berichten wissen

9.1 Eén bericht wissen

Selecteer in de leesmodus voor privéberichten of maildrop-berichten het bericht dat u wilt wissen. Druk op de toets [●]. Het volgende scherm wordt nu weergegeven:



Druk op [■]. Nu wordt het onderstaande scherm weergegeven:



Druk op [●] om te bevestigen en terug te keren naar de weergavemodus voor het menu privéberichten of maildrop-berichten. Druk vóór de bevestiging op de toets [■] om terug te keren naar de weergavemodus voor het menu privéberichten of het menu maildrop-berichten zonder berichten te wissen.

N.B.: Een vergrendeld bericht kan niet worden gewist.


Zodra de toets [●] wordt ingedrukt, klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat dit bericht gewist is.

9.2. Alle berichten wissen


Druk in de klokweergavemodus op de toets [■] waarna het onderstaande scherm wordt weergegeven:



Druk vijfmaal op de toets [▶] zodat het scherm het volgende weergeeft:



Druk nogmaals op de toets [■] om het pictogram als volgt weer te geven:



Druk nogmaals op de toets [■] ter bevestiging van het wissen van alle berichten en om terug te keren naar de klokweergavemodus. Druk vóór de bevestiging op de toets [●] om terug te keren naar de klokweergavemodus zonder berichten te wissen.

N.B.: Ook vergrendelde en ongelezen berichten kunnen worden gewist. Zodra de toets [■] wordt ingedrukt, klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat alle berichten gewist zijn.

10. Duplicaatbericht

Wanneer er een duplicaatbericht wordt ontvangen, zal de semafoon het duplicaatpictogram [□] weergeven en wordt het tijdstempel bijgewerkt.

11. Foutmelding

Als er zich een foutmelding voordoet, wordt er een “X” weergegeven in het menu privéberichten of het menu maildrop-berichten.



12. Aanduiding lage batterijspanning

Als de batterijspanning van de semafoon laag is, wordt het pictogram [☹] onderaan het scherm weergegeven. U kunt dan het beste zo snel mogelijk een nieuwe batterij plaatsen. N.B.: Schakel de semafoon uit tijdens het vervangen van de batterij.

13. Achtergrondverlichting

Druk op een willekeurige toets in een willekeurige bedrijfsmodus en houd deze twee seconden ingedrukt. De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld. Druk op een willekeurige toets en houd deze twee seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting weer uit te schakelen. Zodra de semafoon in standby-modus gaat, wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld.

14. Aanduiding Buiten Bereik

Het pictogram [∇] wordt gebruikt om de toestand Buiten Bereik aan te geven.

N.B.: In het algemeen is het afhankelijk van de netwerksectie of er een pictogram [∇] wordt weergegeven voor het aanduiden van een buiten-bereiktoestand.

15. Standby-modus

De semafoon gaat automatisch in standby-modus als er gedurende twaalf seconden geen enkele toets wordt ingedrukt (in elke willekeurige bedrijfsmodus) en alleen het pictogram [Ⓜ] op het scherm wordt weergegeven.

16. Technische specificaties

Frequentiebereik: 138-174 MHz, 278-284 MHz, 410-470 MHz, 929-932 MHz

Frequentie-interval:: 25 kHz

Systeemcodering: POCSAG CODE (CCIR)

Transmissiesnelheid: 512/1200 bps

Frequentiemodulatiebereik: +/-4,5 kHz

Gevoeligheid voor ontvangst: 512 bps 5uV/m, 1200 bps 7uV/m

Selectiviteit: 60 dB +/-25 kHz

Beeldonderdrukking: >55 dB >55 dB >35 dB

Bijbehorende golfinterferentie-onderdrukking: >60 dB >60 dB >50 dB

Frequentiestabiliteit: +/-10 ppm

Adrescode: 4

Adresbereik: als de semafoon zich buiten ontvangstbereik bevindt, wordt het pictogram “∇” weergegeven

www.semafonie.nl

Signaleringsgeluid: 4 verschillende geluiden

Signaleringsmelodie: 8 verschillende melodieën

Signaleringsduur: 12 seconden

Geluidsdruk signalering: frequentie 2731 Hz, volumeniveau hoger dan 75 dB

Batterij: één batterij, type AAA (1,5V)

Minimale bedrijfsspanning: 1,1V

Stroomverbruik: 0,3 mA in standby-modus en 3,5 mA bij ontvangst van berichten

Trilfunctie: trilt bij ontvangst van een bericht