


TamTam 610

Gebruiksaanwijzing

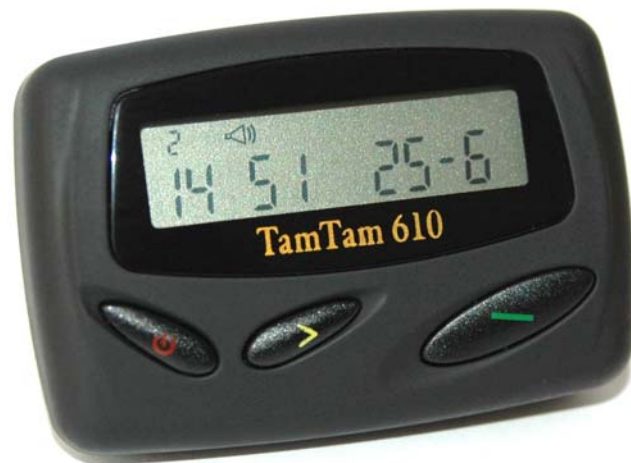

© BolCommunications

Inhoud

1.0	Batterij plaatsen	3
2.0	Overzicht van de TamTam 610	4
2.1	Display teksten	5
3.0	Een bericht verzenden	6
4.0	Berichten ontvangen en lezen	6
4.1	Berichten lezen	6
4.2	Berichten beveiligen	7
4.3	Berichtenbeveiliging opheffen	7
4.4	Berichten wissen	7
5.0	Het menu van de TamTam 610	8
5.1	Displayverlichting in- en uitschakelen	9
5.2	Toon- of trilsignalen inschakelen	9
5.3	Wekfunctie	9
5.4	Datum en tijd instellen	10
6.0	Tips bij problemen	11
6.1	Onderhoud	11
6.2	Problemen oplossen	11
7.0	Technische gegevens	12

Inhoud verpakking:

Controleer de inhoud van de verpakking. U moet aantreffen:

- TamTam 610
- 1 AAA- batterij
- Houder met clip
- Draagketting

© BolCommunications


Copyright © 2005

Overnemering is uitsluitend door eindgebruikers en dealers van en ten behoeve van de TamTam 610 toegestaan.

Overnemering voor verdere verspreiding, met name voor commercieel gebruik, niet toegestaan.

Tevens is het niet toegestaan het (deels) overnemen van tekst, tekeningen en overige illustraties en aanpassingen aan te brengen. Het auteursrecht is op deze gebruiksaanwijzing van toepassing.

1.0 Batterij plaatsen

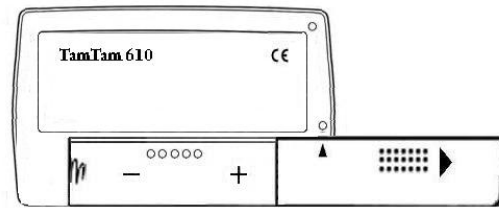

(Batterijdeksel plaatsen)



Plaatsen batterij

> De tekening laat de achterzijde van de TamTam 610 zien.

- 1 Druk met de - pool van de batterij de veer enigszins in.
- 2 Druk de batterij nu in zijn geheel in het batterijvak.
- 3 Haak de batterijdeksel in de geleider.

> De verticale pijl op het batterijdeksel en de ronde markering op de achterzijde van de TamTam 610 vallen samen.

- 4 Schuif de batterijdeksel in de richting van de batterijveer dicht.

> De TamTam 610 is ingeschakeld als de batterij geplaatst is. In het display verschijnen de tijd, datum het ingestelde oproepsignaal . Indien het semafoonnetwerk niet gevonden wordt verschijnt het geen netwerk symbool  na 2 minuten in het display.














Let op!
Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen. Lever de niet meer gebruikte batterijen in bij een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

2.0 Overzicht van de TamTam 610




- 1 Toets voor bladeren door menu en bladeren in het berichten geheugen.
- 2 Toets voor bevestigen van instellingen.
- 3 Toets voor lezen berichten en menu verlaten.




-  Bericht nummer
-  Oproepsignaal trillen ingesteld
-  Oproepsignaal toon/melodie ingesteld
-  Wekfunctie ingeschakeld
-  Menu instellen tijd geactiveerd
-  Hetzelfde bericht is nogmaals ontvangen
-  Bericht(en) wissen
-  Bericht beveiligen. Dit bericht is beveiligd
-  Buiten bereik semafonienetwerk
-  Indicatie lege batterij
-  Blader verder voor datum tijd melding van dit bericht

2.1 Display teksten



TamTam 610 ingeschakeld met toonsignaal



TamTam 610 ingeschakeld met trilsignaal



TamTam 610 ingeschakeld in de stille stand




TamTam 610 uitgeschakeld



TamTam 610 heeft 3 berichten in het geheugen waarvan 2 ongelezen



TamTam 610 bevindt zich buiten bereik van het semafonienetwerk




TamTam 610 heeft een lege batterij



Er zijn geen berichten in het geheugen



Oproepsignaal toon, trillen of stille stand instellen?



TamTam 610 uitschakelen?



Wekfunctie inschakelen en instellen?



Tijd en type tijdsaanduiding instellen?



Datum instellen?



Alle gelezen berichten in één keer wissen?

3.0 Een bericht verzenden

1 Bel het oproepnummer van de TamTam 610.

> Volg de gesproken instructies op.

2 Toets een telefoonnummer of code in.


3 Sluit af met een #.

> Na de melding "uw bericht wordt verzonden", kunt u de verbinding verbreken, het bericht wordt dan automatisch verzonden en verschijnt doorgaans binnen 1 minuut op het display van de TamTam 610.

Uw TamTam 610 werkt alleen samen met een abonnement van KPN Mobile. Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van KPN Mobile van toepassing. Informatie hierover kunt u krijgen door contact op te nemen met 0800-0106.

4.0 Berichten ontvangen en lezen


De TamTam 610 kan alleen berichten ontvangen als hij is ingeschakeld en zich binnen het zendbereik van het netwerk bevindt. In het display zijn tijd en datum zichtbaar. Dit is de ruststand.

Indien in het display het antenne symbool  bevindt zich de TamTam 610 buiten het zendbereik van het netwerk. Indien de melding OFF zichtbaar is of is de TamTam 610.

Als de TamTam 610 een bericht ontvangt, dan verschijnt het bericht dat verzonden is in het display. U hoort een toonsignaal of voelt een trilsignaal, afhankelijk van de instelling van de TamTam 610. Er kunnen maximaal 12 berichten worden opgeslagen van maximaal 20 karakters per bericht. Deze kunt u op elk gewenst moment uitlezen. Indien er ongelezen berichten in het geheugen staan verschijnt het aantal gevolgd door PAGES.


4.1 Berichten lezen


> De TamTam 610 is ingeschakeld.



> De TamTam 610 ontvangt een bericht.


1 Druk op een willekeurige toets om het oproepsignaal af te breken. Drukt u niet op een toets dan stopt het oproepsignaal na ca. 16 seconden en wordt daarna iedere 2 minuten herhaald met een kort herinneringssignaal.


2 Druk op  om het laatst ontvangen bericht te bekijken.


> Drukt u nogmaals op  dan verschijnt het tijdstip en de datum dat het bericht ontvangen is.


Eerder gelezen berichten bekijken

> Indien er meerdere berichten in het geheugen opgeslagen zijn laat de berichten teller in de linker boven hoek van het display het aantal zien.

1 Druk op .

> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display. Als u hetzelfde bericht nogmaals hebt ontvangen verschijnt in het display .

2 Blader met  naar het gewenste bericht.

3 Druk op  om te bekijken op welk tijdstip het bericht ontvangen is.

- 4 Indien u alle berichten heeft bekeken verschijnen de huidige datum, tijd en ingestelde oproepsignaal weer in het display. Drukt u geen toets, dan keert de TamTam 610 na ca. 8 seconden terug naar de ruststand.

Herhaling van berichten

Wanneer een bericht niet direct wordt gelezen, verschijnt het aantal ongelezen berichten in het display. In de linker bovenhoek is het totaal zichtbaar.



In dit geval heeft de TamTam 610 3 berichten in het geheugen waarvan 2 ongelezen. De TamTam 610 geeft in deze stand iedere 3 minuten met een kort herinneringssignaal.

Let op!

Dit signaal wordt ook in de stille- en trilstand gegeven

4.2 Berichten beveiligen

Berichten die u wilt bewaren, kunt u beveiligen. Als u een bericht beveiligt, wordt dit bericht niet overschreven of gewist. U kunt maximaal 10 berichten beveiligen.

- 1 Druk u op .
> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.
- 2 Blader met naar het bericht dat u wilt beveiligen.
- 3 Blader met **PROTECT** . Het symbool knippert.
- 4 Druk op als u dit bericht wilt beveiligen.
> In het display verschijnt het symbool samen met het beveiligde bericht. Na ca. 8 seconden terug naar de TamTam 610 terug naar de ruststand.

4.3 Berichtenbeveiliging opheffen







Wanneer u de beveiliging van een bericht wilt opheffen, ga dan als volgt te werk:

- 1 Druk op .
> Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.
- 2 Blader met naar het gewenste bericht.
- 3 Druk op **UNPROTECT** verschijnt. Het symbool knippert.
- 4 Druk op als u de beveiliging van dit bericht wilt opheffen.
> In het display is het voorheen beveiligde bericht zichtbaar en is het symbool verdwenen. Na ca. 10 seconden keert de TamTam 610 terug naar de ruststand.

4.4 Berichten wissen





Het is alleen mogelijk om een niet beveiligd bericht te verwijderen. Om een beveiligd bericht te wissen, moet u eerst de beveiliging opheffen.

Bericht wissen

- 1 Druk op .
 - > Het laatst ontvangen bericht verschijnt in het display.
 - 2 Blader met  naar het bericht dat u wilt wissen.
 - 3 Blader met  naar **DELETE** . Het symbool  knippert.
 - 4 Druk op  om het bericht te wissen.
- > Na ca. 10 seconden terug naar de TamTam 610 terug naar de ruststand.








Alle berichten wissen

U kunt alle berichten die niet beveiligd zijn in één keer wissen. Als u ook de beveiligde berichten wilt wissen, moet u eerst de beveiliging uitschakelen.


- 1 Blader met  naar **CLEAR ALL** . Het symbool  knippert.
 - 2 Druk op .
- > Het display keert terug naar de ruststand. Alle onbeveiligde berichten zijn gewist. Het aantal beveiligde berichten in het geheugen is in de linker boven hoek te zien.

5.0 Het menu van de TamTam 610

In het menu kunt u de instellingen van de TamTam 610 bekijken en wijzigen. Met de toets  kunt u door het menu instellingen bladeren. Door op  te drukken bevestigt u welke instelling die u wilt veranderen. Door nogmaals op  te drukken kunt u door de instelling bladeren. Door op  te drukken bevestigt u de instelling. Het menu heeft de volgende instellingen:

SET ALERT 	Oproep signaal instellen
PAGER OFF 	TamTam 610 uitschakelen
CLEAR ALL 	Alle berichten wissen
SET ALARM 	Wekker instellen en in- en uitschakelen
SET AUDIO 	Melodie toonsignaal instellen
SET DATE 	Datum instellen
SET TIME 	Tijd instellen


let op!

De instellingen in het menu kunt u wijzigen als de TamTam 610. Als de TamTam 610 is uitgeschakeld kunt u deze inschakelen door op toets  te drukken.





Tip:

Heeft u problemen met het wijzigen van instellingen. Houd een pauze van ca. 8 seconden aan door geen toets in te drukken. De Tamtam 610 keert altijd terug naar de ruststand. U kunt dan opnieuw de gewenste instelling selecteren.

5.1 Displayverlichting in- en uitschakelen

Het display is voorzien van verlichting zodat u in een donkere omgeving het display kunt lezen. Om de verlichting in te schakelen moet u op de TamTam 610 toets  2 seconden ingedrukt houden. Drukt u gedurende 8 seconden geen toets in, dan gaat de verlichting automatisch weer uit.



5.2 Toon- of trilsignalen inschakelen

De TamTam 610 geeft de ontvangst van berichten aan met toon- of trilsignalen aan. Daarnaast heeft de TamTam 610 een stille stand. Hierbij verschijnt het bericht in het display u hoort of voelt niets. Het herhaalsignaal is wel om de 3 minuten hoorbaar zolang u het bericht niet leest. Met de functie **SET ALERT**  kunt u het toonsignaal van de TamTam 610 uit- en inschakelen. Als u het trilsignaal, displaysymbool  ingeschakeld is voelt u een trilsignaal als de TamTam 610 een bericht ontvangt. Met de functie **SET AUDIO**  kunt u de melodie instellen dat u hoort als er een bericht ontvangen wordt. Het displaysymbool  geeft aan dat het toonsignaal is ingeschakeld. U kunt kiezen uit 12 verschillende toonsignalen. De combinatie toon- en tril signaal instelling is niet mogelijk.

Trilsignaal inschakelen/toonsignaal uitschakelen.


Het inschakelen van het trilsignaal gaat als volgt:


> De TamTam 610 is ingeschakeld. De tijd en de datum staan in het display vermeld.



1 Blader met  naar **SET ALERT** .

2 Druk op  om het oproepsignaal in te kunnen stellen.

> Het ingestelde oproepsignaal knippert in het display. **AUTE** voor stille stand, **AUDIO** met nummer voor een toonsignaal of **MOTOR** voor het trilsignaal.

3 Blader met  naar het gewenste type oproepsignaal.


4 Druk op  om de instelling te bevestigen.

> Het ingestelde oproepsignaal is in display zichtbaar. Voor het trilsignaal . Voor het toonsignaal . In de stille stand is er geen display symbool zichtbaar.



Let op!

De TamTam 610 geeft bij ongelezen berichten onafhankelijk van het ingestelde oproepsignaal iedere 3 minuten met een kort herinneringssignaal.

5.3 Wekfunctie

Als u de wekfunctie hebt inschakelt, verschijnt in het display . Het is mogelijk maximaal drie wekfuncties onafhankelijk van elkaar in te stellen. Het signaal wordt dagelijks op hetzelfde tijdstip herhaald.

Wekfunctie inschakelen en instellen


1 Blader met  naar **SET ALARM** .



2 Druk op  om het weksignaal in te kunnen stellen.



> In het display verschijnt knippert de 1^e wekfunctie met instellingen.


3 Druk op . U kunt met toets  bladeren naar de gewenste instelling.



> De instelling knippert. Indien **ON** bevestigd is de wekfunctie ingeschakeld.

4 Druk op  om het de wektijd in te kunnen stellen.










5 Blader met  naar het gewenst uur en bevestig met .

6 Blader met  naar het gewenst minuten en bevestig met .

7 Verlaat het menu instellen wekfunctie met toets .

Indien u meerdere wekfuncties wilt instellen herhaal het bovenstaande en toets  na stap 2. U kunt nu door de verschillende wekfuncties 1 t/m 3 bladeren. Bevestig met toets .










Wekfunctie uitschakelen

- 1 Blader met  naar **SET ALARM ?**.
- 2 Druk op  om het weksignaal in te kunnen stellen.
- 3 Blader met  naar het wekfunctie nummer dat u wilt uitschakelen.
- 4 Druk op  om het de wekfunctie uit te schakelen.
- > De instelling **ON** knippert.
- 5 Blader met  totdat **ON** verdwenen is.
- 6 Druk op  om de instelling te bevestigen.
- 7 Verlaat het menu instellen wekfunctie met toets .
- 6 Blader met  naar het gewenst minuten en bevestig met .










5.4 Datum en tijd instellen

In de ruststand staan de tijd en datum in het display. Indien deze juist ingesteld zijn kunt u de tijddatum melding van een ontvangen bericht bekijken.

De tijd instellen

- 1 Blader met  naar **SET TIME ?**.
- 2 Druk op  om de tijd in te kunnen stellen.
- > In het display knippert de uuraanduiding.
- 3 Blader met  naar het gewenst uur en bevestig met .
- 4 Blader met  naar het gewenst minuten en bevestig met .
- > In het display knippert de manier waarop de tijd wordt weergegeven:
in 12-uurs- of 24-uurs-formaat.
- 5 Blader met  om te kiezen voor de 24-uurs- of 12-uurs-tijdsweergave.
- 6 Druk op  om de instelling te bevestigen.
- 7 Verlaat het menu instellen wekfunctie met toets .

De datum instellen

- 1 Blader met  naar **SET DATE ?**.
- 2 Druk op  om de dag in te kunnen stellen.
- > In het display knippert de dagaanduiding.
- 3 Blader met  naar de gewenste dag en bevestig met .
- 4 Blader met  naar het gewenst maand en bevestig met .
- 5 Blader met  naar het gewenst jaar en bevestig met .
- 6 Verlaat het menu instellen wekfunctie met toets .

6.0 Tips bij problemen

6.1 Onderhoud


Bescherm de TamTam 610 tegen stof, vuil, vocht en tegen stoten. Wrijf de TamTam 610 onmiddellijk droog als hij toch nat is geworden. Gebruik de TamTam 610 niet bij extreme temperaturen, omdat dit de werking en de gevoeligheid voor ontvangst blijvend nadelig kan beïnvloed worden.

Neem de TamTam 610 zo nu en dan af met een schone, enigszins vochtige doek. Gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen.

6.2 Problemen oplossen

Probeer eventuele problemen met de TamTam 610 op te lossen, met behulp van de onderstaande lijst met mogelijke oorzaken.

De TamTam 610 ontvangt geen berichten. Mogelijke oorzaken:

- U bevindt zich in het buitenland. De TamTam 610 werkt alleen in Nederland.
- De TamTam 610 bevindt zich in een omgeving waar het semafonienetwerk niet ontvangen wordt bijvoorbeeld in liften of parkeergarages. Op deze plaatsen geeft de TamTam 610 na twee minuten het symbool  weer in het display.
- De TamTam 610 niet ingeschakeld. In het display is de melding **OFF** zichtbaar.
- De batterij is leeg.
- Het ontvangstbereik van de TamTam 610 wordt belemmerd door metalen constructies of folie op ramen.
- De TamTam 610 in de buurt van elektrische apparatuur, zoals radio, TV, magnetron, computers of telecommunicatie apparatuur. Deze kunnen mogelijk de veroorzaker van storingen zijn als ze niet aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Let op!

- Indien , trilsignaal aan is ingeschakeld hoort u geen toonsignaal.

Tip:

Heeft u problemen met het wijzigen van instellingen. Houd een pauze van ca. 8 seconden aan door geen toets in te drukken. De Tamtam 610 keert altijd terug naar de ruststand. U kunt dan opnieuw de gewenste instelling selecteren.

7.0 Technische gegevens

Batterij	1 "AAA" Alkaline
Berichten geheugen	12
Berichten lengte maximaal	20 cijfers
RIC's maximaal aantal:	4
Berichten type	Numeriek
Display lengte	20 karakters
Tijd \ Datum	Continue in display
Netwerkindicator	Antenne symbool zichtbaar indien buiten bereik netwerk
Tijdstip ontvangen bericht	Tijd en datum per bericht
Oproep melodieën	7
Oproep toonvarianten	5
Akoestisch oproepsignaal duur	16 Seconden
Oproep herhaalsignaal	Bij ongelezen bericht iedere 3 minuten
Tril oproepsignaal duur	16 Seconden
Wekkerfunctie	3 stuks
Batterij levensduur (Alkaline)	1000 uur
Diverse functies:	Display verlichting /Beveiligen berichten/ Alle berichten in een keer wissen/ Batterij leeg indicator & signaal/ Gemiste oproep indicatie (akoestisch & visueel)
Frequentie:	172,450 Mhz Nationaal 3 van KPN
Protocol:	Pocsag
Data baudrate	1200
Gevoeligheid	7 µV/m
Selectiviteit	60dB
Spurious Rejection	> 60dB
Frequentie Stabiliteit	+ -10ppm (25 KHz) + -1.4ppm (12.5 KHz)
Geluidsniveau oproepsignaal	> 75dB
Operationeel spanningbereik	0.9V - 1.5V
Operationeel temperatuurbereik	-10C to 40C, 95% (at 40C)
Gewicht (exclusief batterij)	33 gram
Afmetingen	70mm x 48mm x 17mm
Werkt samen met	KPN numeriek (nul-) abonnement
Voldoet aan	Richtlijn voor Radio- en Randapparatuur 1999/5/EG