



## Basis bediening Bravo 802R

### Toetsenoverzicht

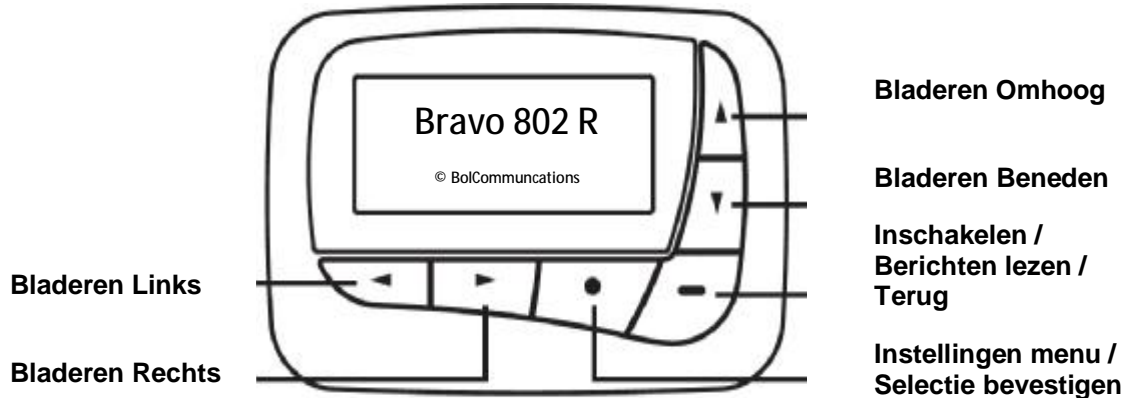

### Instellingen menu

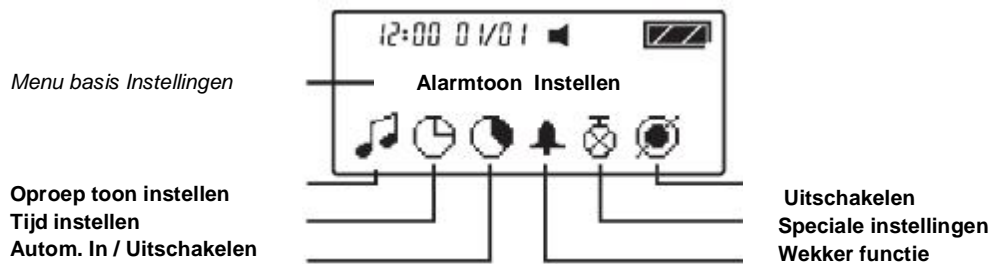


### Oproep toon instellen:

- **Trillen** zonder toon
- **STIL** zonder toon & zonder trillen
- **Trillen met Toon** signalen
- **Korte Toon** signalen
- **Toonsignaal Oneindig**  
(stopt indien een toets wordt ingedrukt)



### Berichten weergeven:

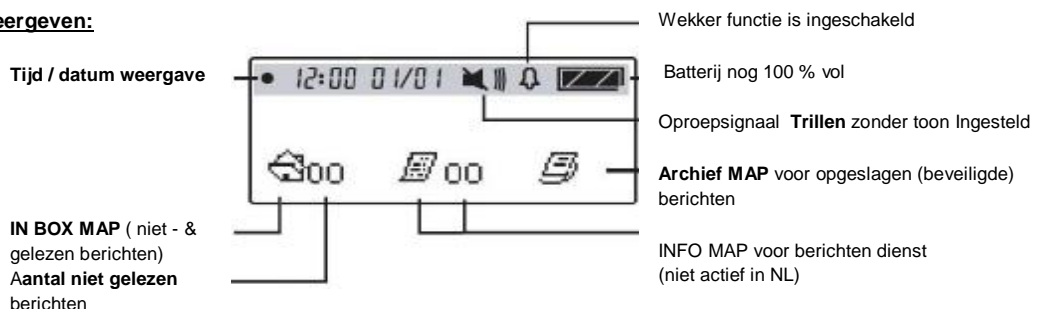

### Berichten IN BOX of Archief MAP bewerken na "Berichten lezen toets ingedrukt" te hebben.

